

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、本製品を安全にご使用いただくためのご注意ならびにご使用方法が記載してあります。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
読んだあとは大切に保管してください。

matchees

マッチーズ
ハイチェア

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために「警告」「注意」を以下の定義で用います。

 **警告…この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。**



- ・ストーブなどの火気・危険物の近くで使わないでください。火災・やけどの原因になります。
- ・座板・足置き・テーブルの上で立ち上がったリ、前後左右に身をのりだしたりさせないでください。
落下や転倒によりケガの恐れがあります。
- ・横向きや後ろ向きで座ったり、正座、股ベルトをまたいでいない状態で座らせないでください。
その状態で使用すると、脚、胴、首などが隙間にはさまリ、ケガまたは死亡の恐れがあります。

 **注意…この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷および物的損害を負う可能性があります。**

- ・本製品の対象年齢は、お座りできる概ね生後7か月（首や腰がすわった状態）から6才頃（体重30kg以下）です。
乳幼児（60か月以下）が使用する場合は保護者の監督下（特に36か月以下は必ず保護者が付き添い）で使用してください。
- ・3才未満のお子様を使用する場合は、必ず身体保持機構（ガード又はベルト）を装備してご使用ください。
- ・乗り降りの際は保護者の付き添いのもとで行なってください。
- ・足置き板はお子様の足が届く高さに取り付けてください。
- ・お子様の足が床に届くまでは足置き板を取付けて使用してください。
- ・乱暴な取り扱いや踏み台にするなど、いす以外の用途には使わないでください。
- ・お子様をのせたまま商品本体を持ち上げたり、移動させないでください。
- ・組み立ては、お子様の手指などを挟むことがないよう、お子様が触れた状態で行わないでください。
- ・テーブル及び手すり（フレーム）から身体を乗り出させないでください。
- ・床に傾斜や段差がある（水平・平坦でない）場所、野外でのご使用は避けてください。
- ・お子様が足置きを踏み台にしてチェアに乗り降りする場合は、バランスを崩すと危険ですので、保護者が付き添ってください。
- ・外から力をかけると転倒の危険性があります。特にお子様が乗っている場合は注意してください。
またお子様が乗っていない場合を含み、他の幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意してください。
- ・ご使用前に、必ず座板・足置き板が固定されている事を確認ください。
- ・ご使用前に、ボルトのゆるみや、木部のひび割れ、ガタツキ等の異常がないか必ず確認してください。
- ・製品を保護しているビニール袋や梱包材などは、お子様が触れないように確実に廃棄・処理してください。
- ・組み立て部品（ボルト・ナットなど）をお子様が誤飲しないようご注意ください。
- ・この家具には安全性の高い接着剤等を使用していますが、肌の弱い人はアレルギー症状を起こす事があります。
換気を十分にして取り除いてください。
- ・製品や付属品を廃棄する場合は、各自治体の指導に従って処理してください。
- ・フローリングや畳など傷つきやすい床面のキズ・破損を防止するため、必ずカーペット等の敷物を敷いてご使用ください。
- ・お子様1人用です。2人以上乗せないでください。
- ・本体のステッカーは、剥がさないでください。
- ・この製品は一般家庭用商品です。業務用などでは使用しないでください。

組立部品一覧

※ 組み立てる前に部品がすべて揃っているかご確認ください。

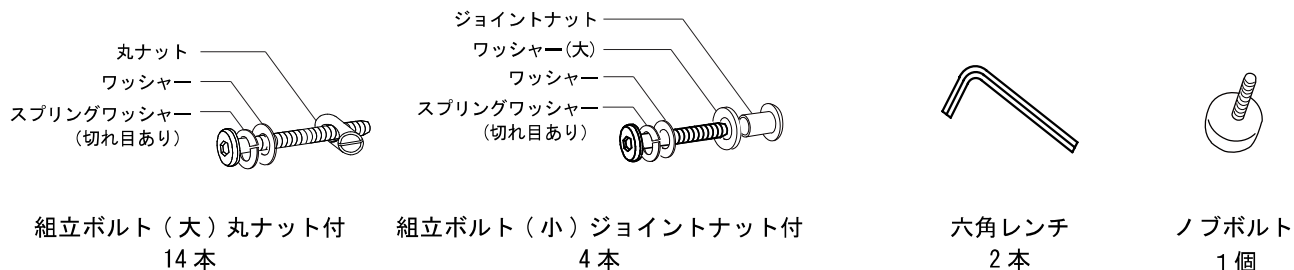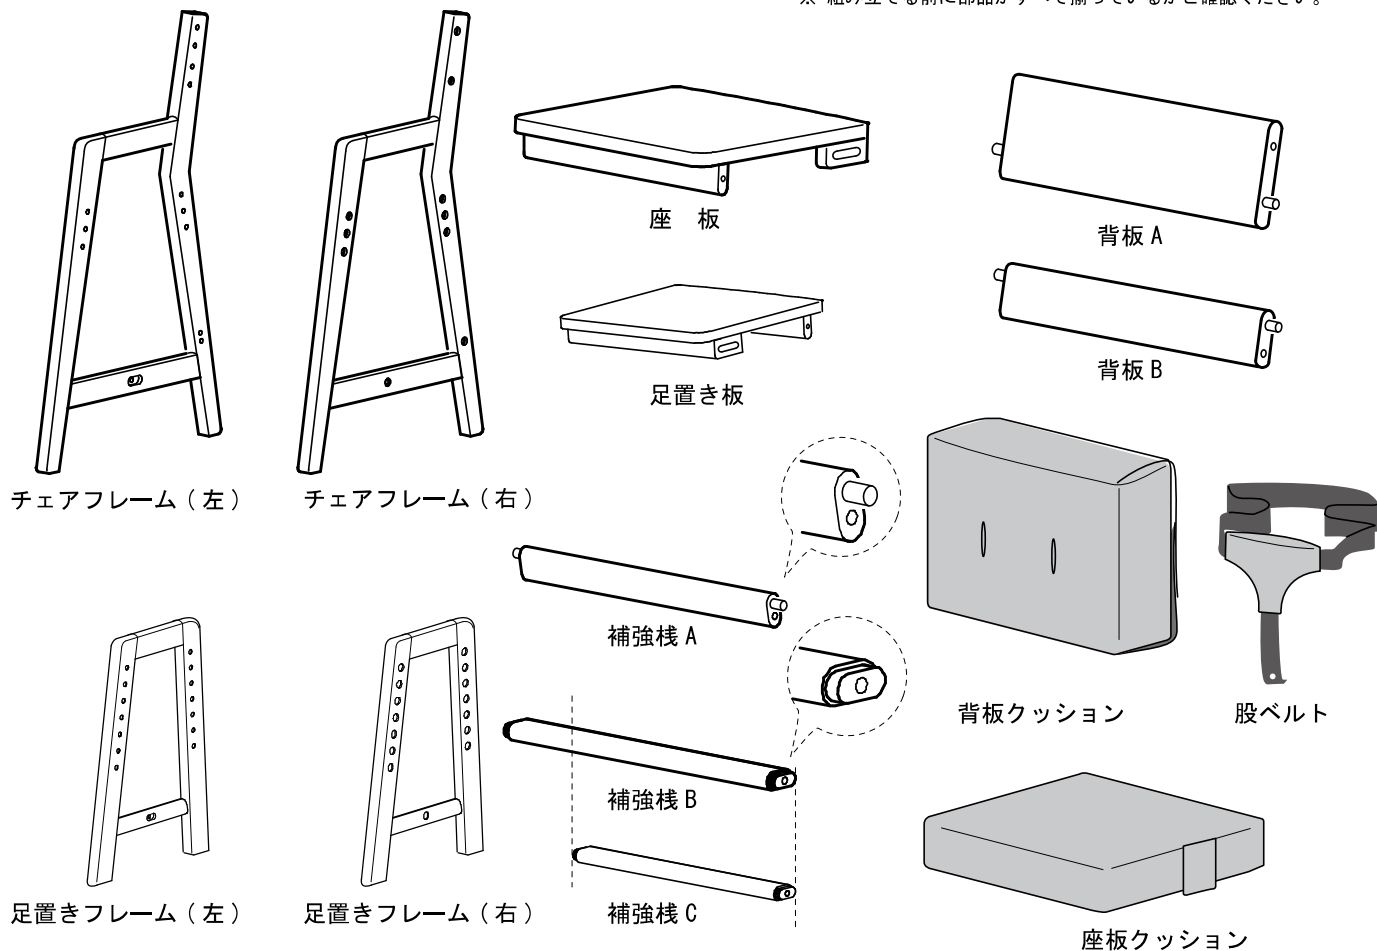

組み立てる前に

組み立てる場所

組み立ては必ず水平な場所でおこなってください。

組立ボルト・ナット

ボルトからナットを取り外してから組み立ててください。

ボルトを締める際、はじめの 2, 3 回転は手で回し、まっすぐ入ることを確認してから、六角レンチを使用してください。

⚠ ボルトがナットにうまくはまらない場合、一度ボルトをゆるめ再びナット穴に対しまっすぐに入れて
ゆっくりと手で締めなおして下さい。無理に六角レンチで締めるとボルトやナットが破損します。

丸ナット


⊖ 印が見える様にはめ込んでください。

マイナスドライバー（お客様にてご用意ください）

丸ナット向きの調節に使用すると、より簡単に組み立てられます。

六角レンチ


ボルトの六角の穴にしっかり差し込み、ボルトの頭に対し垂直に力をかけてください。

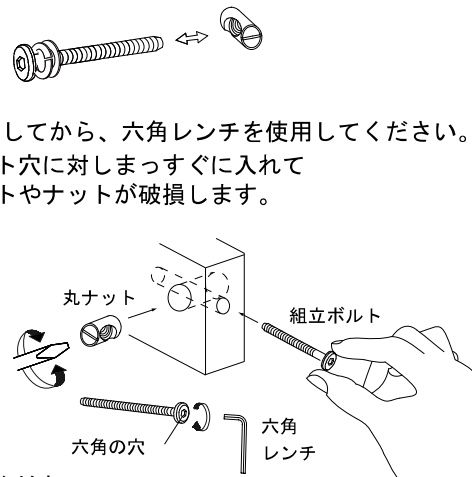

組 み 立 て 方


1. チェアフレーム（左・右）に背板 A、B、補強棧 A、B を組み付けます。

組立ボルト（大）と丸ナットで組み付けます。

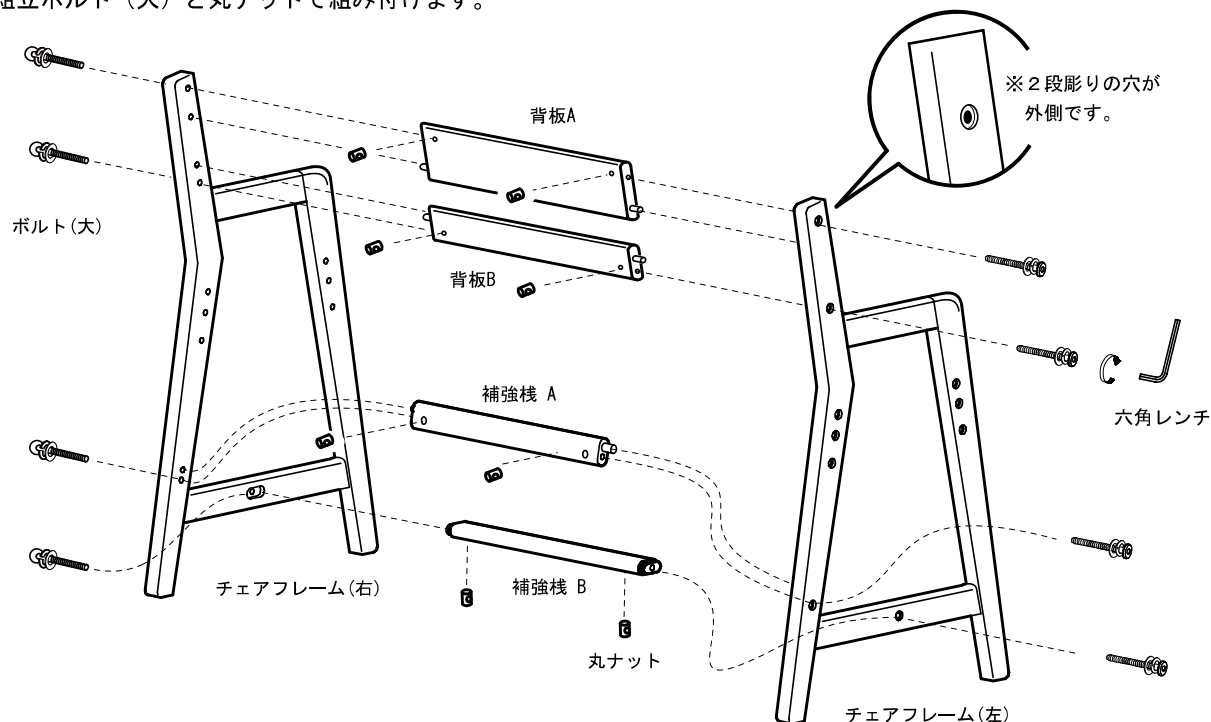

2. ダイニングテーブルの高さに合わせて、座板の取付け高さを決めます。


ダイニングテーブルの高さによって、座板高さが異なります。 下図を参考に、取付け高さを決めてください。

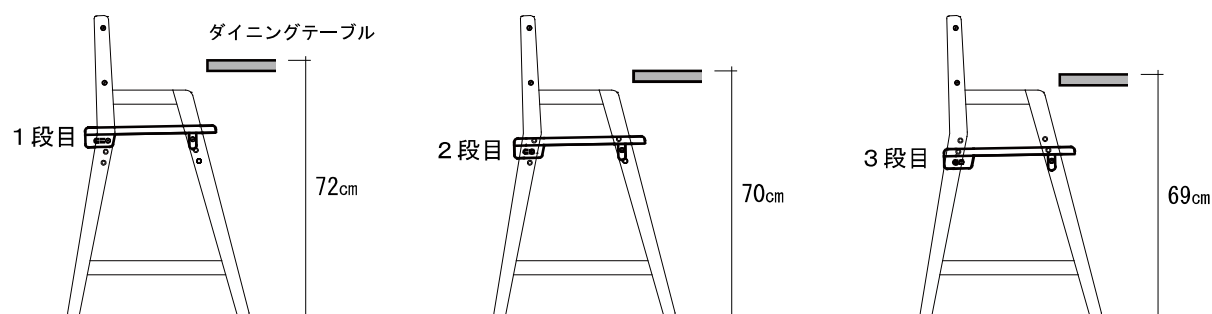

3. 上記で確認した位置に、座板を組み付けます。


組立ボルト（大）と丸ナットで座板の前側を

組立ボルト（小）とジョイントナットで後側を固定します。

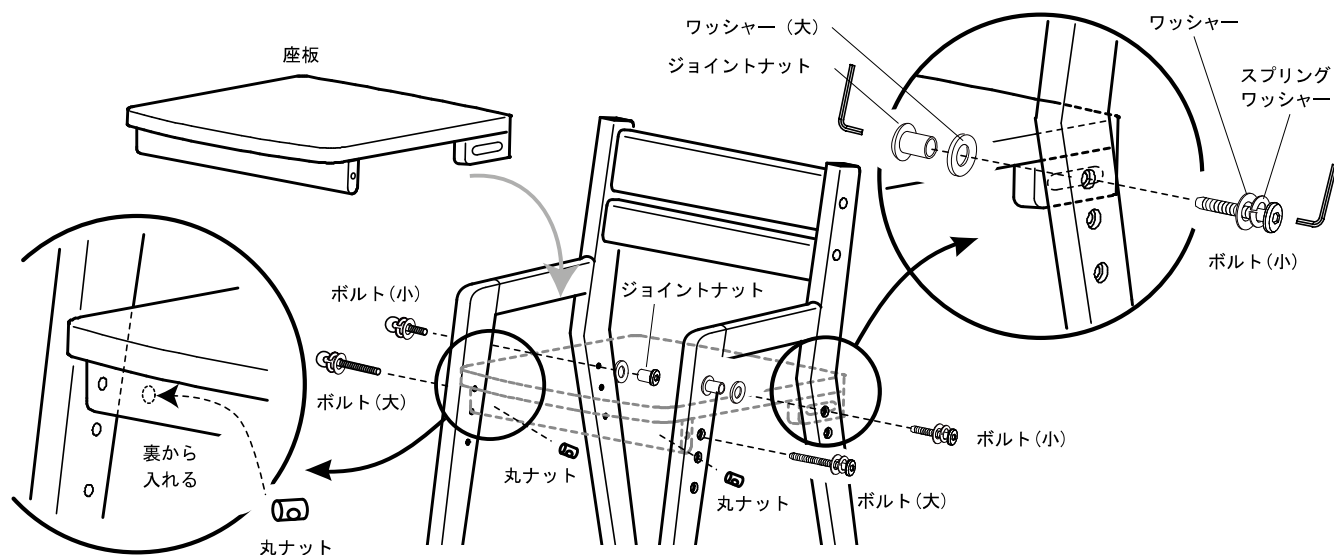

4. 背板・座板クッションの厚み調整を行います。

お子様の年齢や体型に合わせクッションの枚数を設定します。下図を参考にしてください。

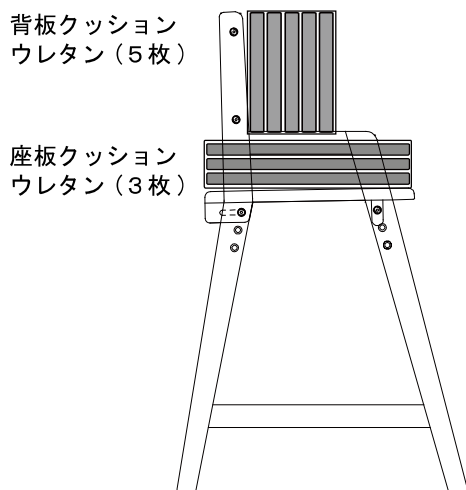


各クッションの枚数の目安

年 齢	座 板 クッション	背 板 クッション
7 カ月	3 枚	5 枚
1 才	3 枚	5 枚
2 才	3 枚	5 枚
3 才	3 枚	4 枚
4 才	2 枚	3 枚
5 才	2 枚	2 枚
6 才	1 枚	1 枚

- 目安として半年に一度、クッションの枚数がお子様の体と合っているかご確認ください。
- お子様の成長によって、誤差は生じます。



- 面ファスナーテープを外し
ウレタンフォームを必要な枚数だけ抜き取り
再びクッションカバーを閉じます。

※右図は座板クッションです。
背板クッションも同様に調整します。

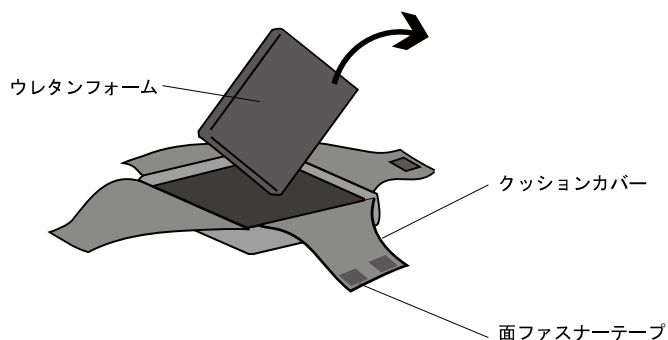


5. 背板・座板クッションの順にチェア本体へ取付けます。

- 面ファスナーテープで座板・背板クッションをそれぞれ固定します。
緩みが大きくなるよう、しっかりと固定してください。

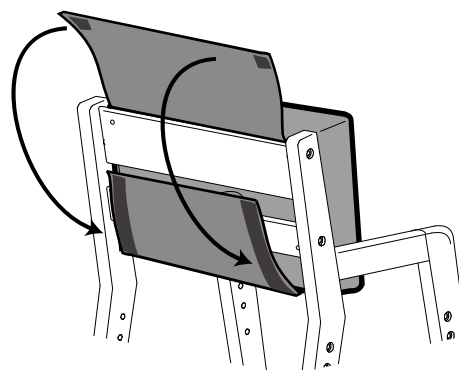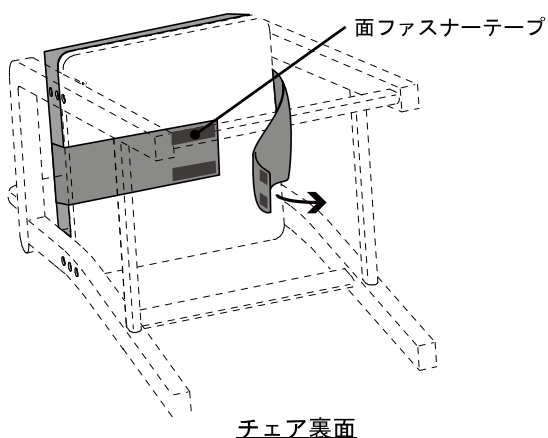


6. 股ベルトを背板クッションに通して座面にノブボルトで固定します。

- ・股ベルトは背板クッションのカバーに通し、ウレタンフォームを巻く形で設置してください。
- ・股ベルトを通し終えたら、背板に取り付け、座面にノブボルトで固定してください。

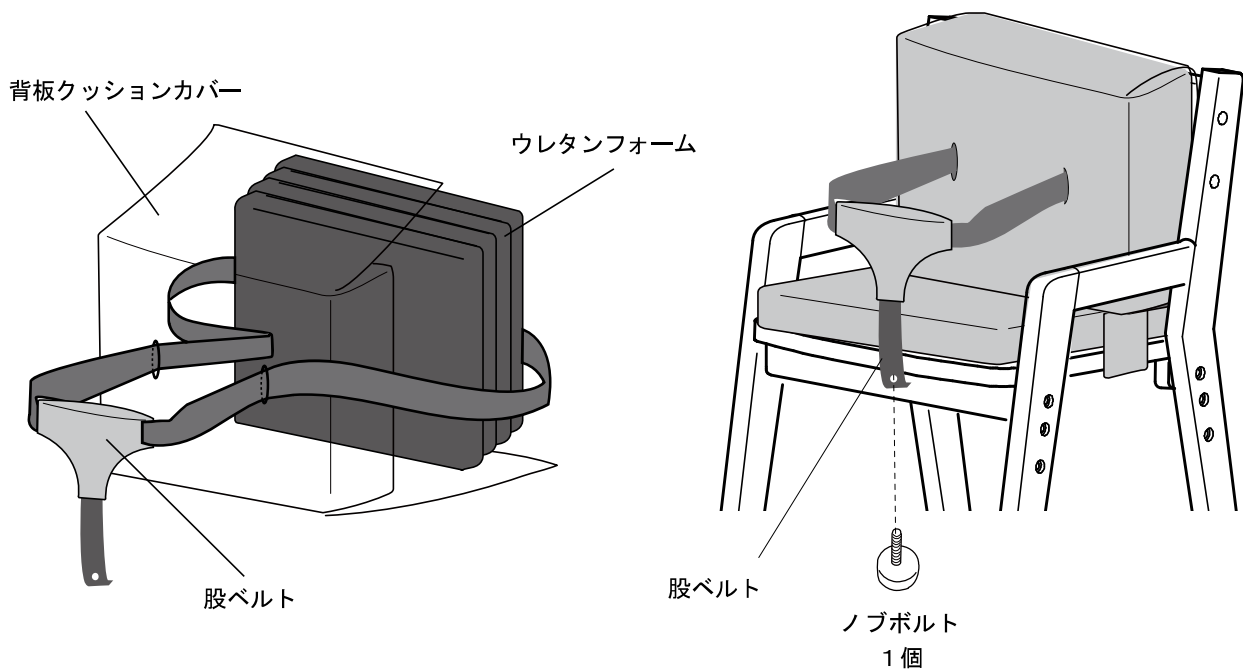


- ・お子様を座らせる際は、バックルを一度解除します。座らせた後に、再度固定してください。
- ・お子様を体型に合わせて、腰ベルトの長さをクリップで調整してください。

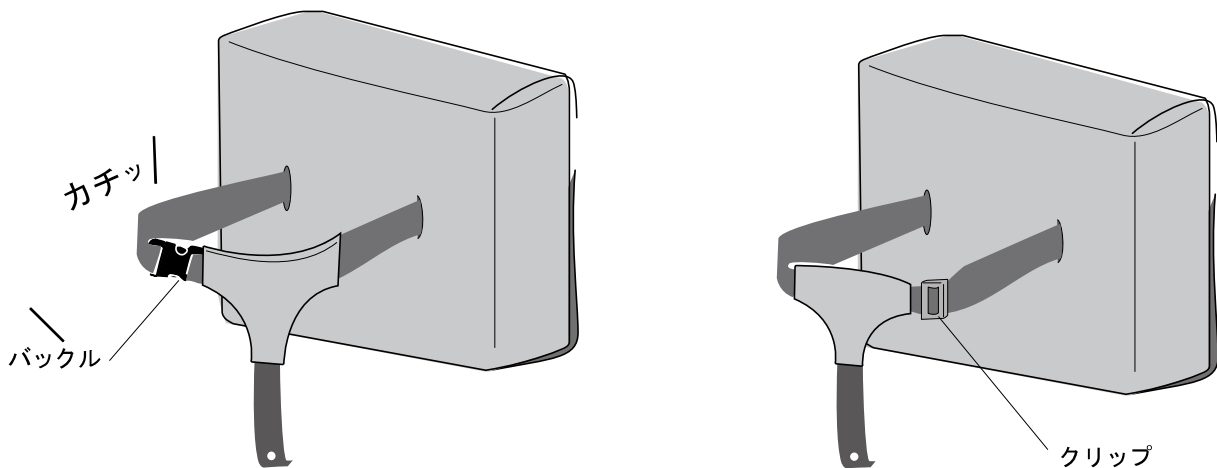

⚠ ベルトは、必ずカチッと音がするまでしっかりと固定してください。
腰ベルトは緩みない程度に調整してください。固定しなかったり、緩んでいるとお子様の落下要因となります。


7. 足置きフレーム（左・右）と補強残Cを組み付けます。

組立ボルト（大）と丸ナットで組み付けます。

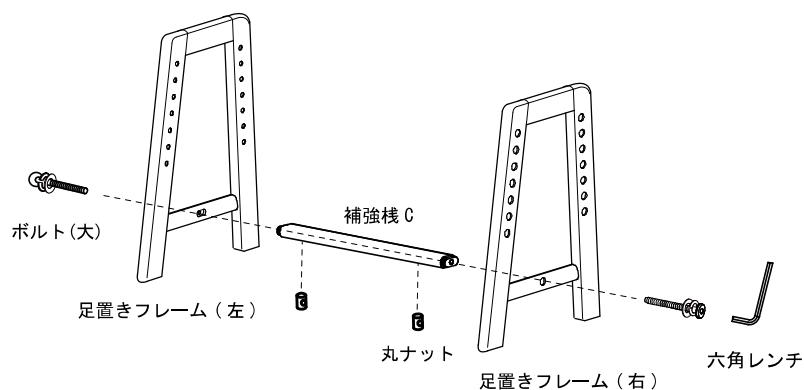


8. 足置き板を組み付けます。

お子様の年齢や体型に合わせ高さを設定します。下図を参考にしてください。

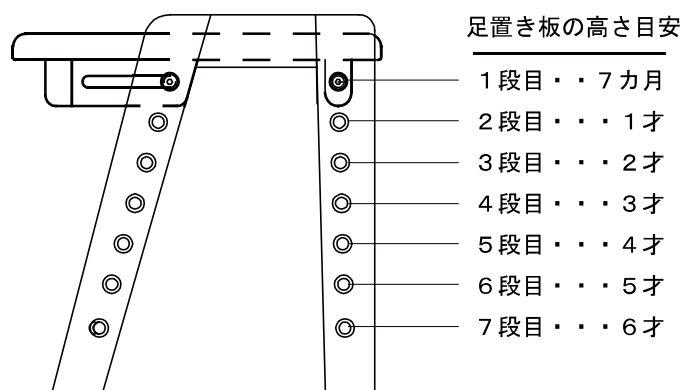

- ・ 目安として半年に一度、お子様の足が置き板に届いているかご確認ください。
- ・ お子様の成長によって、誤差は生じます。

組立ボルト（小）とジョイントナットで足置き板の前側を
組立ボルト（大）と丸ナットで後側を固定します。

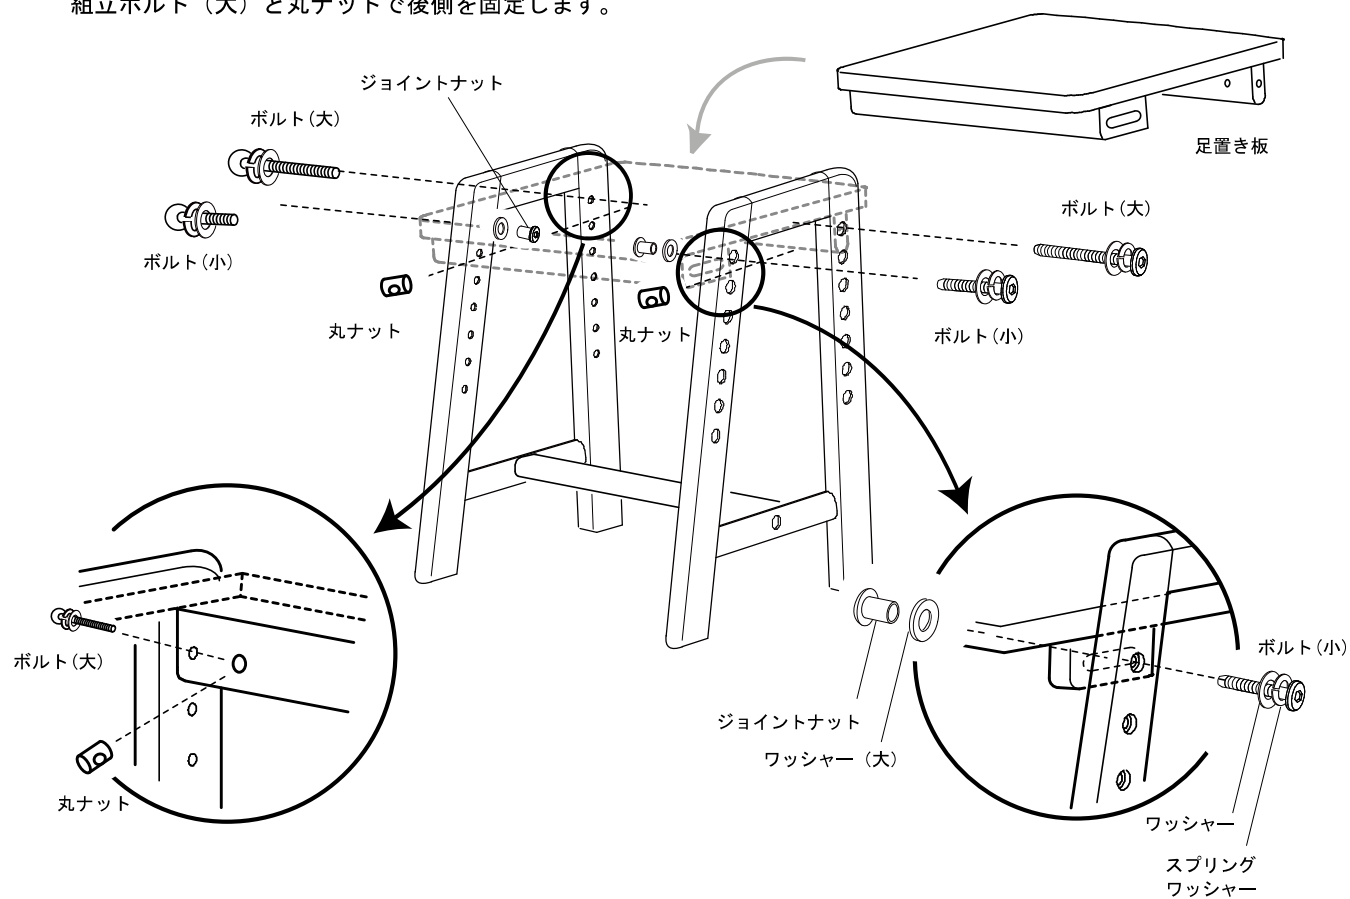

組み立て後のご注意

- 各部が説明書通りに組みあがっているか、ご確認ください。
- 完成後ガタつく場合は、全体的にボルトをゆるめ、座板・足置き板が水平（左右同じ高さ）であることを確認し、再度すべてのボルトを少しずつ均等に締めてください。
※座板を上から軽く押さえながら、均等にボルトを締めていくと、ガタつきが直ることがあります。

末永くお使いいただくために

下記の注意事項を必ず守ってください。誤った使い方をすると、変形・変色などの原因になります。

- 直射日光のあたる場所を避けてご使用ください。
- 組立商品は組立説明書に従って確実に組み立ててください。

毎日のお手入れ方法

- ご使用前にホコリ等が付着している場合がありますので、水に浸した柔らかい布をかたく絞って、全体を拭き上げてからご使用ください。
- テープ、シール類は直接商品に貼らないでください。
- 日常のお手入れは、柔らかく乾いた布でからぶきしてください。
木部の汚れがひどいときは、中性洗剤を3～5%位にぬるま湯で薄め柔らかい布を浸し、水分をよく絞ってふきとってください。その後、水を浸した布をよく絞って、洗剤液をふき取り、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 化学ぞうきんや研磨剤などでこすると、塗装面を傷つけたり、はがす恐れがありますので絶対に使用しないでください。
- ボルトのゆるみ・木部の割れ・異常音などは、ご使用前に必ずチェックしてください。
もし異常が見つかった場合はそのままにせず、すぐに処置してください。
処置しても直らない時は、販売店または弊社までご相談ください。
- 木製の組み立て商品は、定期的なボルトの締め増しが必要です。
- 締め増しの前に、組み立て金具や六角レンチに異常がないかご確認ください。
- 六角レンチが摩耗したり紛失した場合は、市販の六角レンチ（太さ4mm）もお使いいただけます。
- クッションカバーは洗濯できます。クッションカバーに添付された洗濯表示タグをご確認ください。

保証書

保証期間はご購入日から1年です。

保証規定

- ・保証期間内において、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理を致します。
- ・修理を依頼される場合は、購入店または弊社へ商品と保証書をご提示の上、お申し付けください。
- ・修理を依頼される際のご持参、宅配便などの料金及び諸経費はお客様にご負担願います。
- ・一度使用されたものは、原則としてお取替えできません。
- ・ご購入の製品が、お客様または第三者による取扱上の誤りや仕様の限界を超えたご使用によって、故障・破損・事故その他不具合が生じた場合、弊社はその責任を負いかねます。
- ・保証期間内においても次の場合には、有償修理、あるいは修理をお受けできない場合があります。
 - (1) 使用上の誤り、お取り扱いの不注意や過失による故障及び損傷
 - (2) ご使用者自身又は他業者による改造や不当な修理による故障及び損傷
 - (3) お買い上げ後の移動輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (4) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変による故障及び損傷
 - (5) 本書に購入月日、お客様名等の記入のない、又は記入が改ざんされている場合
 - (6) 本書の提示がない場合
 - (7) 一般家庭用家具を業務用に使用した場合
 - (8) 天然木による自然変色・経年劣化
 - (9) 木材の伸縮に伴う、表面塗装の割れ
 - (10) 木目や材の性質などによる、色合い（風合い）や塗装色のばらつき
 - (11) 製品本体に取り付けられているステッカー等をはがした場合
 - (12) アウトレット・リサイクルショップ等での購入、他人の使用品を譲り受けたなど、元々新品でない場合
 - (13) 商品に瑕疵がなく、通常の使用により発生した床や壁などの周辺物への直接の傷、間接の傷、汚損など
 - (14) ご使用後の木部以外の付属品（クッション・マット類、付属チェアベルト、組み立て部品等）

・本書は日本国内のみ有効であり、再発行は致しません。

お名前	管理番号 PID Number	2510 - JT
TEL	商品名 Product Name	マッチーズ ハイチェア matchees high chair
ご住所 〒	無効	
購入店（店名・住所・電話番号）		
お買い上げ伝票または領収書を添付		

※内容をよくお読みになり、必要事項をご記入の上、必ずお買い上げ伝票、または領収書を添付して大切に保管してください。
※品質向上の為、予告なしに一部仕様変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※製造中止後、必要部品の在庫がなくなった場合は修理できない事もあります。あらかじめご了承ください。
※無償修理対象外の修理につきましては、弊社までお問合せください。



株式会社 大和屋
愛知県安城市三河安城本町2丁目8番地4
TEL 0566-72-7771
FAX 0566-72-7777
☎ 0120-27-8108（平日9:00～17:00）

お問合せは右のQRコードからも可能です。
<https://www.yamatoya-jp.com/contact/private/>



商品名：マッチーズ ハイチェア

チェア寸法：約幅42×奥行51×高さ85 cm
足置き台寸法：約幅37×奥行29×高さ46 cm

構造部材：天然木（バーチ材）
耐荷重：座板30kg
塗装：ウレタン樹脂塗装
生産国：中国
製造元：株式会社 大和屋

PL賠償制度付共済

