

# 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、本製品を安全にご使用いただくためのご注意ならびにご使用方法が記載してあります。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

読んだあとは大切に保管してください。

## norsta® kids hanger rack

ノスタ キッズハンガーラック



### 安全に正しくお使いいただくために

下記の注意事項を必ず守ってください。

誤った使い方をすると、人的または物的損傷を負う可能性があります。

- ・ この家具には、安全性の高い接着剤等を使用していますが、肌の弱い人はアレルギー症状 を起こす事があります。換気を十分に、においを取り除いてください。
- ・ 高温、多湿の部屋では、家具を壁から少し離して風通しをよくしてください。カビやダニが発生し、健康を害する危険があります。
- ・ 冷暖房器具の近く、空調機器の吹き出し口では使用しないでください。火災や商品の変形・変色の危険があります。
- ・ 踏み台にするなど上に登ったり飛び跳ねたりしないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- ・ 本体を持ち上げたり、移動させる場合は、必ず中のものを出してから行ってください。
- ・ ハンガーの丸棒にぶら下がったりしないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- ・ 定期的に各部に破損等異常がないか確認してください。
- ・ 使用の際は、床に布やカーペットなどの保護材を敷き、床を傷つけないようにしてください。
- ・ この製品は一般家庭用商品です。業務用などでは使用しないでください。
- ・ 製品を破棄するときは焼却しないでください。有毒ガスが発生する危険性があります。
- ・ 製品本体に取り付けられているステッカーは、はがさないでください。はがすと補償対象外となります。

### 末 永 く お 使 い い た だ く た め に





下記の注意事項を必ず守ってください。誤った使い方をすると、転倒や変形・変色などの原因になります。

- ・ 家具は水平に設置して下さい。
- ・ 直射日光のあたる場所を避けてご使用ください。
- ・ 本体には直接熱いもの、濡れたものをのせないでください。

### 毎 日 の お 手 入 れ 方 法

- ・ ご使用前に、ホコリ等が付着している場合がありますので、水に浸した柔らかい布をかたく絞って、全体を拭き上げてからご使用ください。
- ・ テープ、シール類は直接商品に貼らないでください。
- ・ 日常のお手入れは、柔らかく乾いた布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を3～5%位にぬるま湯で薄め柔らかい布を浸し、水分をよく絞ってふきとってください。その後、水を浸した布をよく絞って、洗剤液をふき取り、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- ・ 化学ぞうきんや研磨剤などでこすると、塗装面を傷つけたり、塗装がはがれる恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

## 部品表 (名称と個数)

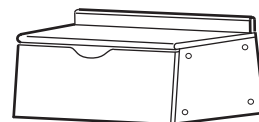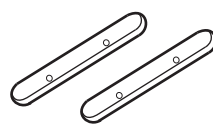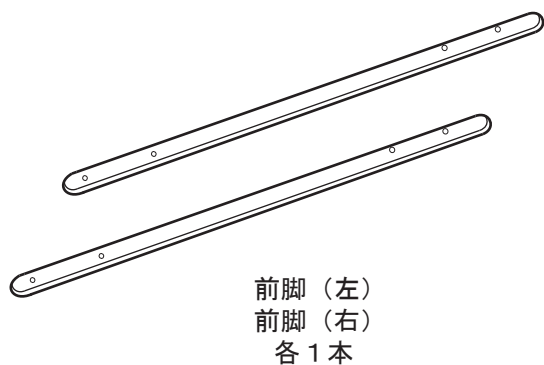



## 組み立てのご注意

- ・ボルトの締めはじめ 2・3 回転は手で回し、  
まっすぐ入ることを確認してから、六角レンチを使用してください。

⚠ ボルトが丸ナットにはまらない時は、一度ボルトをゆるめ、  
再びボルトをナットの穴に対しまっすぐに入れて、  
手でゆっくりと締めなおして下さい。


⚠ 無理に六角レンチで締めるとボルトまたはナットが破損します。

- ・六角レンチ  
ボルトの六角穴へ奥までしっかり差し込み、  
ボルトに対し垂直に力をかけながら締めてください  
※ゆるめる場合も同様

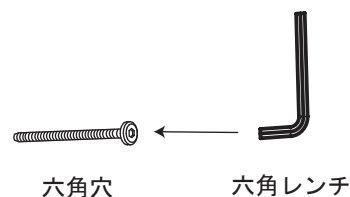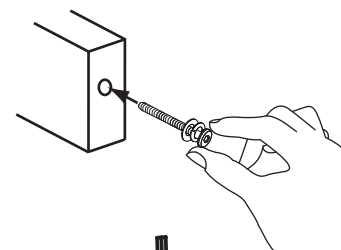


## 組み立て方

### 1. 本体に前脚を取り付けます。

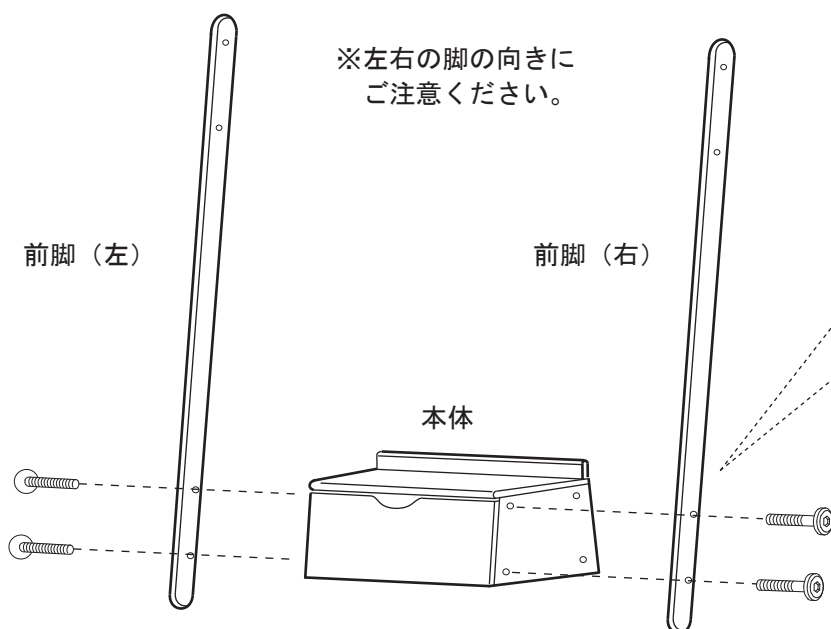



前 ←      → 後

※ ボルト穴が  
二段彫り加工  
になっている  
面を外側に  
してください。

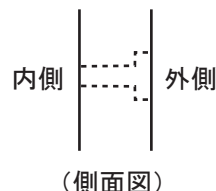


## 2. 本体に後脚を取り付けます。

※ ボルト穴が  
二段彫り加工  
になっている  
面を外側に  
してください。

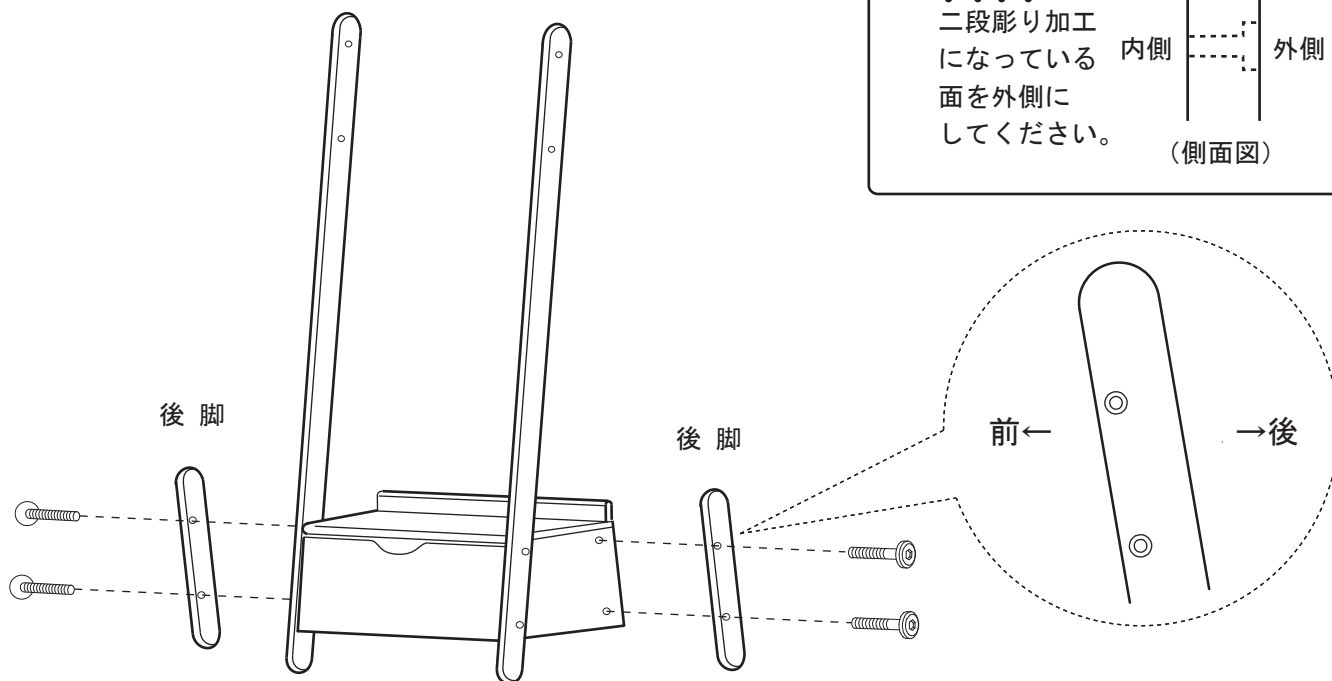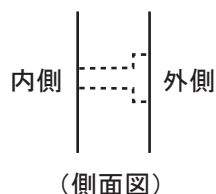

## 3. 丸棒とフックを取り付けます。

※丸棒の位置は2段階に調整することができます。  
(床からの高さ： 約 1000mm、1160mm)

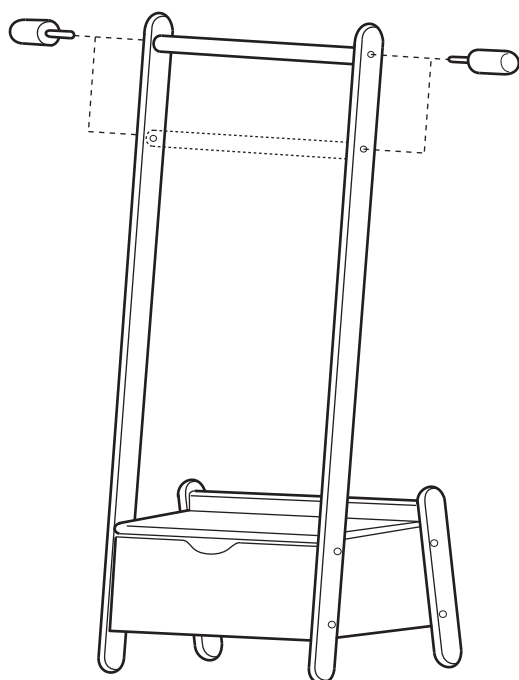


すべてのボルトをしっかりと  
締めつけて完成です。

※組立後、商品がガタつく場合は、全体的にボルトをゆるめ、本体を上から軽く押えながら、再度すべてのボルトを少しずつ均等に締めてください。ガタツキがなくなる場合があります。

## 引出しの抜き方

引き出しには落下防止のため  
引き出しストッパーがついています。  
ストッパーを奥に押しながら、  
引き出しを手前に引いてください。

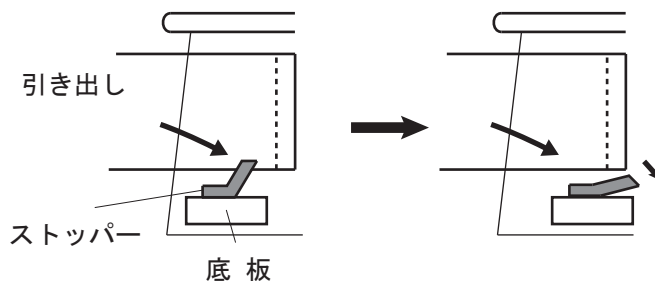

## 保証書

保証期間はご購入日から1年です。

### 保証規定

- ・保証期間内において、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理を致します。
- ・修理を依頼される場合は、購入店または弊社へ商品と保証書をご提示の上、お申し付けください。
- ・修理を依頼される際のご持参、宅配便などの料金及び諸経費はお客様にご負担願います。
- ・一度使用されたものは、原則としてお取替えできません。
- ・ご購入の製品が、お客様または第三者による取扱上の誤りや仕様の限界を超えたご使用によって、故障・破損・事故その他不具合が生じた場合、弊社はその責任を負いかねます。
- ・保証期間内においても次の場合には、有償修理、あるいは修理をお受けできない場合があります。
  - (1) 使用上の誤り、お取り扱いの不注意や過失による故障及び損傷
  - (2) ご使用者自身又は他業者による改造や不当な修理による故障及び損傷
  - (3) お買い上げ後の移動輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (4) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変による故障及び損傷
  - (5) 本書に購入月日、お客様名等の記入のない、又は記入が改ざんされている場合
  - (6) 本書の提示がない場合
  - (7) 一般家庭用家具を業務用に使用した場合
  - (8) 天然木による自然変色・経年劣化
  - (9) 木材の伸縮に伴う、表面塗装の割れ
  - (10) 木目や材の性質などによる、色合い（風合い）や塗装色のばらつき
  - (11) 製品本体に取り付けられているステッカー等をはがした場合
  - (12) アウトレット・リサイクルショップ等での購入、他人の使用品を譲り受けたなど、元々新品でない場合
  - (13) 商品に瑕疵がなく、通常の使用により発生した床や壁などの周辺物への直接の傷、間接の傷、汚損など
  - (14) ご使用後の木部以外の付属品（クッション・マット類、付属チェアベルト、組み立て部品等）

・本書は日本国内のみ有効であり、再発行は致しません。

|                 |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| 管理番号            | 2898 - CS      | お名前              |
| 商品名             | ノスタ キッズハンガーラック | TEL              |
| ご住所 〒           |                | 無効               |
| 購入店（店名・住所・電話番号） |                |                  |
|                 |                | お買い上げ伝票または領収書添付欄 |

※内容をよくお読みになり、必要事項をご記入の上、必ずお買い上げ伝票、または領収書を添付して大切に保管してください。  
※品質向上の為、予告なしに一部仕様変更する場合があります。あらかじめご了承ください。  
※製造中止後、必要部品の在庫がなくなった場合は修理できない事もあります。あらかじめご了承ください。  
※無償修理対象外の修理につきましては、弊社までお問合せください。



株式会社 大和屋  
愛知県安城市三河安城本町2丁目8番地4  
TEL 0566-72-7771  
FAX 0566-72-7777  
☎ 0120-27-8108

<http://yamatoya-jp.com/info/index.html>

お問合せは右のQRコードからも可能です。



商品名：ノスタ  
キッズハンガーラック

寸法：約幅60×奥行40×高さ120cm  
構造部材：天然木 耐荷重：（天板）20kg  
塗装：ウレタン樹脂塗装 （丸棒）10kg  
生産国：インドネシア  
製造元：株式会社 大和屋

PL賠償制度付共済



20190205