

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、本製品を安全にご使用いただくためのご注意ならびにご使用方法が記載してあります。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

読んだあとは大切に保管してください。

norsta. large desk

ノスタ ラージデスク



安全に正しくお使いいただくために

下記の注意事項を必ず守ってください。

誤った使い方をすると、人的または物的損傷を負う可能性があります。

- ・ この製品の対象年齢は、18ヶ月以上6才頃までです。
- ・ ご使用時には必ず、保護者の監視・補助の下にご使用ください。
- ・ 組み立ては保護者の方が行ってください。組み立ての際、ケガをしない様に十分注意してください。
- ・ この家具には、安全性の高い接着剤等を使用していますが、肌の弱い人はアレルギー症状 を起こす事があります。換気を十分に、においを取り除いてください。
- ・ 高温、多湿の部屋では、家具を壁から少し離して風通しをよくしてください。カビやダニが発生し、健康を害する危険があります。
- ・ 冷暖房器具の近く、空調機器の吹き出し口では使用しないでください。火災や商品の変形・変色の危険があります。
- ・ 引き出しに過度な荷重をかけないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- ・ 本体の上に乗ったり、腰かけたりしないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- ・ 定期的にボルトの緩みや各部に異常がないか確認してください。ボルトが緩んでいる場合は必ず締め増しするなど、適切な処置をしてください。
- ・ 使用の際は、床に布やカーペットなどの保護材を敷き、床を傷つけないようにしてください。
- ・ この製品は一般家庭用商品です。業務用などでは使用しないでください。
- ・ 製品を破棄するときは焼却しないでください。有毒ガスが発生する危険性があります。
- ・ 製品本体に取り付けられているステッカーは、はがさないでください。はがすと補償対象外となります。

末永くお使いいただくために

下記の注意事項を必ず守ってください。誤った使い方をすると、転倒や変形・変色などの原因になります。

- ・ 家具は水平に設置して下さい。
- ・ 直射日光のあたる場所を避けてご使用ください。
- ・ 本体には直接熱いもの、濡れたものをのせないでください。


毎日のお手入れ方法

- ・ ご使用前に、ホコリ等が付着している場合がありますので、水に浸した柔らかい布をかたく絞って、全体を拭き上げてからご使用ください。
- ・ テープ、シール類は直接商品に貼らないでください。
- ・ 日常のお手入れは、柔らかく乾いた布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を3~5%位にぬるま湯で薄め柔らかい布を浸し、水分をよく絞ってふきとってください。その後、水を浸した布をよく絞って、洗剤液をふき取り、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- ・ 化学ぞうきんや研磨剤などでこすると、塗装面を傷つけたり、塗装がはがれる恐れがありますので、絶対に使用しないでください。


部品表 (名称と個数)




天板
1 個

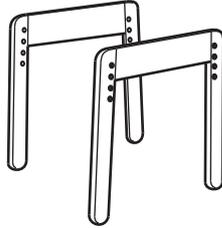

脚
2 本



組立ボルト
8 セット



六角レンチ
1 本



組み立てのご注意

- ・ボルトの締めはじめ2・3回転は手で回し、まっすぐ入ることを確認してから、六角レンチを使用してください。

⚠ ボルトが丸ナットにはまらない時は、一度ボルトをゆるめ、再びボルトをナットの穴に対しまっすぐに入れて、手でゆっくりと締めなおして下さい。


⚠ 無理に六角レンチで締めるとボルトまたはナットが破損します。

- ・六角レンチ
ボルトの六角穴へ奥までしっかり差し込み、ボルトに対し垂直に力をかけながら締めてください
※ゆるめる場合も同様

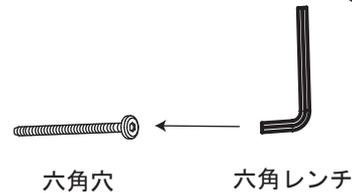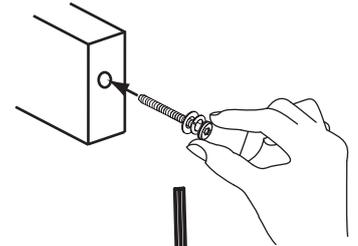

デスクの高さ調節

デスクの高さは下図のように3段階に変えられます。それぞれの位置でボルトを締めつけてください。

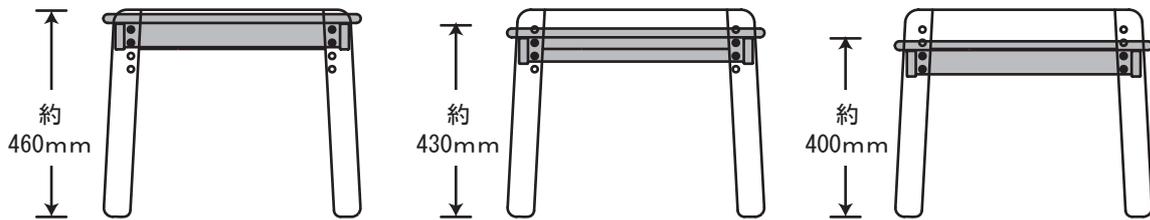

お子様の体型に合わせて組み立ててください。


組み立て方

天板と脚を組み立てます。

組立ボルトを脚の外側から締めてください。 ※本体を逆さにすると組み立てやすいです。

最初はボルトを軽く締めておき、完成後に本体を起こし、すべてのボルトをしっかりと締めてください。

組立ボルト

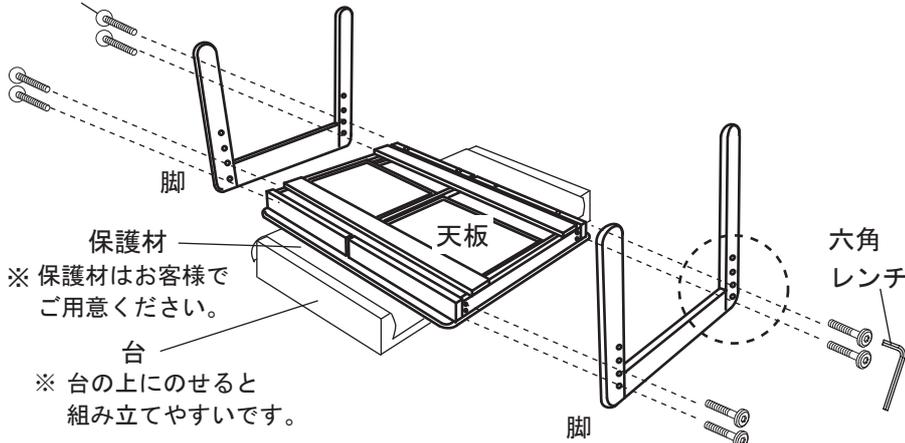


※ 保護材はお客様で
ご用意ください。

※ 台の上のせると
組み立てやすいです。

⚠ 脚の向きにご注意ください。


※ ボルト穴が二段彫り加工になって
いる面を外側にしてください。

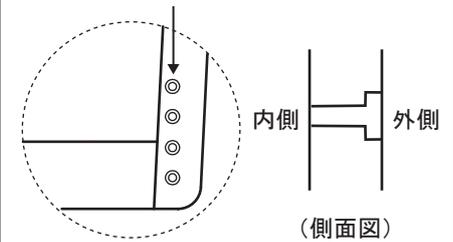

※組立後、商品がガタつく場合は、本体を起こした状態で、全体的にボルトをゆるめ、天板を上から軽く押えながら、再度すべてのボルトを少しずつ均等に締めてください。ガタつきがなくなる場合があります。


引出しの組み換え方

2つの引き出しは組み換えると、右図のように片側ずつでも引き出せます。

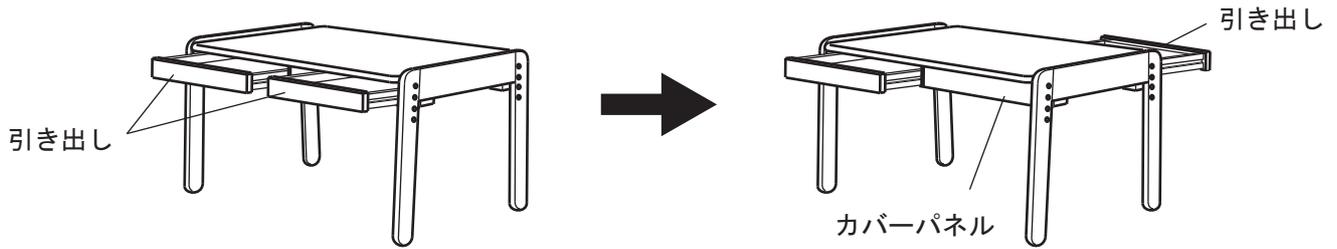


1. カバーパネルを取り外します。


六角レンチを使ってボルトを外し、カバーパネルを取り外します。

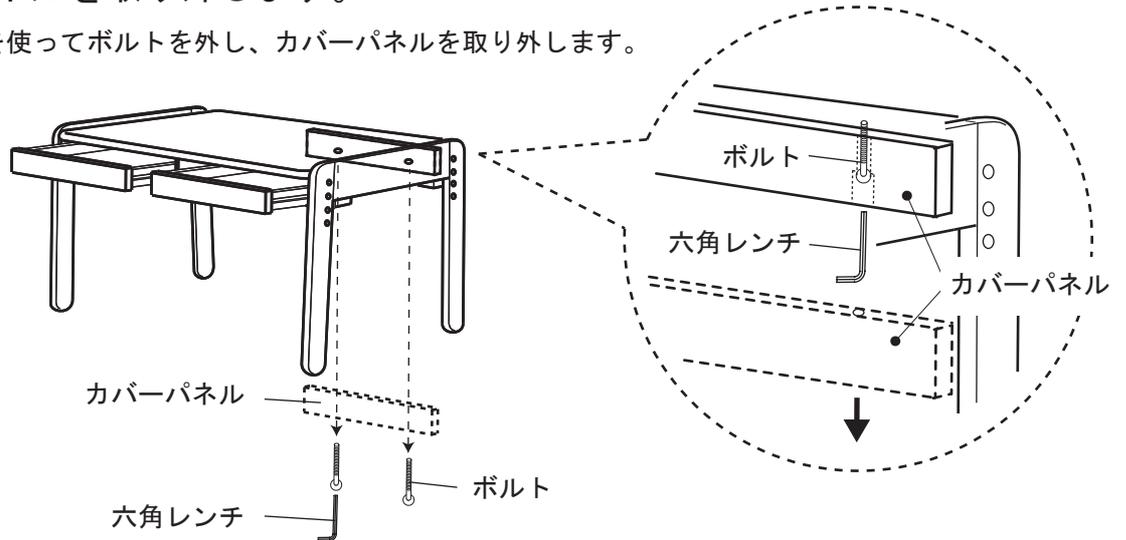

2. 引き出しを入れ替えます。

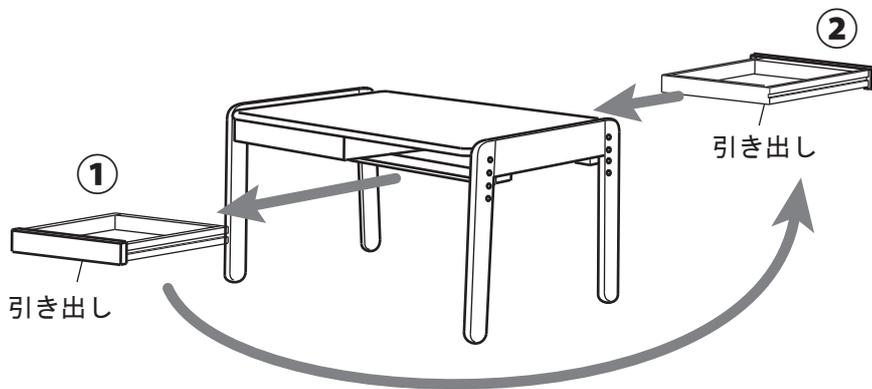

● 引き出しには落下防止のため、ストッパーがついています。引き出しを入れ替える際はストッパーを奥に押しながら、引き出しを動かしてください。

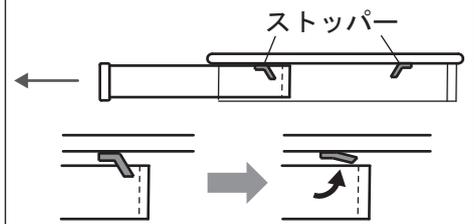

3. カバーパネルを取り付けます。

1. で外したカバーパネルを、
2. で抜いた引き出しが入っていた箇所にボルトで取り付けます。

