


SUKUSUKU[®] ARC

すくすくチェア アーク テーブル&ガード付
851NA / 852LB / 853DB

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書には、本製品を安全にご使用いただくための
ご注意ならびにご使用方法が記載してあります。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

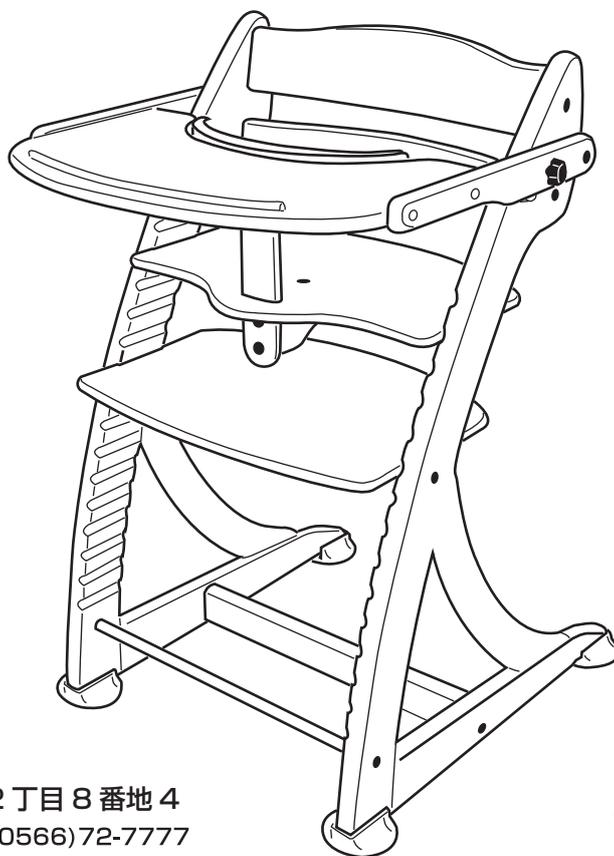

株式会社 大和屋

愛知県安城市三河安城本町2丁目8番地4

TEL (0566) 72-7771 FAX (0566) 72-7777

フリーダイヤル (0120) 27-8108

(月~金 AM9:00~PM5:00)

ホームページ: www.yamatoya-jp.com

E-MAIL : info@yamatoya-jp.com



Creating a safe and happy home.

yamatoya[®]

実用新案 Pat#3098540

商標登録 #4735054

意匠登録出願済

この取扱説明書は大切に保管して下さい。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「警告」「注意」の記号を以下の定義で用いています。

-  **警告** . . . この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
-  **注意** . . . この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷および物的損害を負う可能性があります。

安全上のご注意

製品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

特に守っていただきたいこと




警告！

- ベビーチェアとしてお使いの際は、必ず保護者の目の届く範囲で、お子様の使用状況が安全であることをご確認ください。
- 必ずご使用前の各部の点検とネジの締め直しをしてください！

- ・ 乗り降りの際は必ず保護者の付き添いのもとで行ってください。
- ・ 座った状態でイスを傾けないでください。特に、お子様が座った状態で、ダイニングテーブルを蹴るとその反動で、後方に転倒する恐れがあります。ご注意ください。
- ・ 座板の上や、テーブルの上に立ったり、飛びはねたり、不安定な姿勢で腰掛けしないでください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
- ・ 3歳未満のお子様のご使用の際は必ずガードを取り付けてください。落下し、ケガをする恐れがあります。
- ・ 横向きや後ろ向きで座ったり、正座、ガードをまたいでいない状態で座らせしないでください。その状態で使用すると脚、胴、首などが隙間にはさまりケガまたは死亡する恐れがあります。
- ・ 組み立て部品（ボルト・ナット）等をお子様が誤飲しないようご注意ください。
- ・ 丸棒に足をかけたり乗ったりしないようご注意ください。ケガや破損の原因になります。

座った状態でイスを傾けないでください。

特に、座った状態でテーブルを蹴ると反動で、後方に転倒する恐れがありますのでご注意ください。

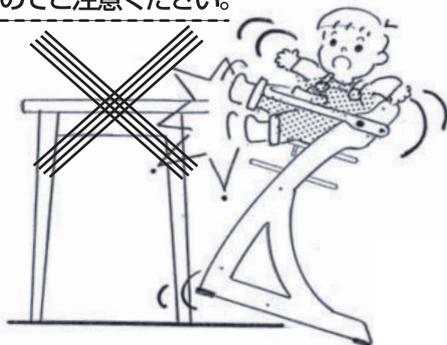

転倒し、ケガや破損の恐れがあります。




かならず図の様に座板・脚置きに表記してある指定位置で組み立てて下さい



座板を前に出して組み立ててご使用しますと本体が前に倒れる危険性があります

座板の取付け位置のご注意

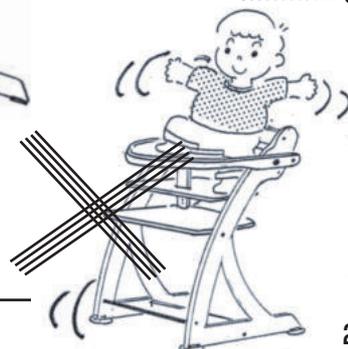

座面の上やテーブルの上に立ったり、飛びはねたり、不安定な姿勢で腰掛けしないでください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。

⚠ 警告

- ストープなど火気の近くで使わないでください。火災・やけどの原因になります。
- 踏み台として使用しないでください。落下や転倒によりケガをする恐れがあります。
- 製品を廃棄する時は焼却しないでください。有毒ガスが発生する危険性があります。


⚠ 注意

- ご使用の前に必ず、ネジ・ボルトのゆるみや、木部のひび割れ、がたつき等の異常がないか確認してください。もし異常が見つかった場合は、そのまま使用せず、ネジを締めなおす等、適切な処理をした上で、ご使用ください。
- ご使用の前に必ず、座板・足置き板が固定されていることをご確認ください。固定されていないまま使用すると、ケガや破損の原因になります。
- 床に傾斜や段差がある不安定な場所で使わないでください。転倒し、ケガや破損の原因になります。
- イスの一部を浮かせて座らないでください。転倒したり床に傷をつける恐れがあります。
- 乱暴な取り扱いや、座る用途以外には使わないでください。
- 直射日光があたる場所でのご使用はさけてください。変形・変色の原因になります。
- 湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。腐食・変色の原因になります。
- フローリングや畳など傷つきやすい床面でご使用になる場合は、必ずカーペット等の敷物を敷いてご使用ください。床面の傷・破損の防止になります。

主な機能と特徴

- 座板と足置き板の高さを成長に合わせて調整し、6ヶ月（腰が座ってから）～大人まで使うことができます。（※耐荷重 60kg）
- 高さをかえる場合は、ボルトをゆるめ、溝にそって高さを差しかえる構造です。（※「組み立て方」に記載）
- 大人が座る場合は座板を取り外し、足置き板を座板として使用します。
- テーブルを使わない時は、固定用ノブボルトをはずせば、テーブルを後に回すことができます。

成長に合わせて使えます！

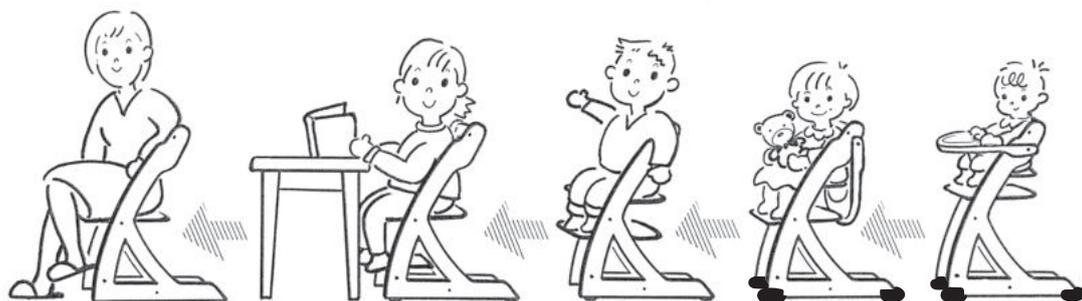

大人用

足置き板を座板とし大人用のイスとしてご使用できます。

6～10歳

学習機のイスとしても大活躍。

4～6歳

お子様の成長に合わせて、足置き板に足のせやすいよう、調整してください。

2～4歳

テーブルを外して、大人と一緒に食事ができます。

6ヶ月～2歳

離乳食から幼児期のイスとしてご使用ください。


お子様の身長やテーブルの高さ、また成長に合わせて、座板・足置き板を調整してください。

※上記年齢は目安です。お子様の成長・体型などにより、異なります。

常にお子様の座りやすい高さに調整してください。

部品の名称と個数

●組み立てる前に下図の部品がすべてあるかどうかお確かめください。

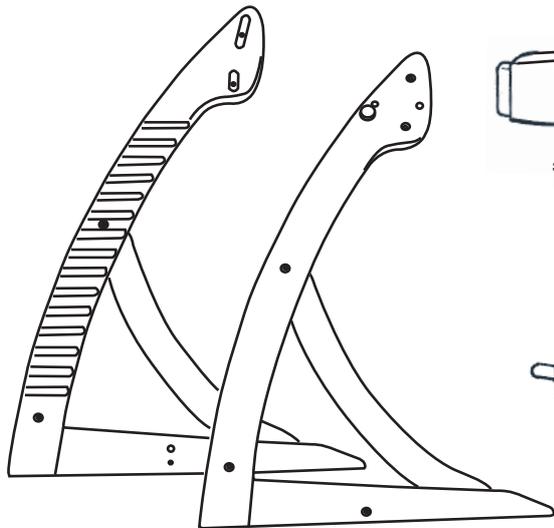

脚フレーム左右 各1枚




背板 (A) 1枚




背板 (B) 1枚




横木 1枚

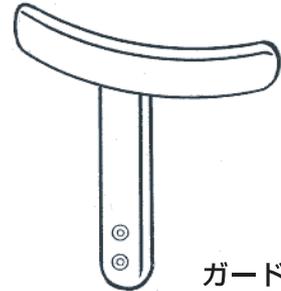


ガード 1枚

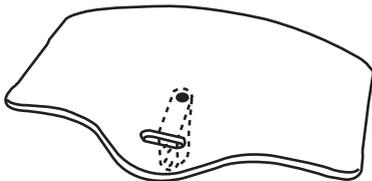

座板 1枚

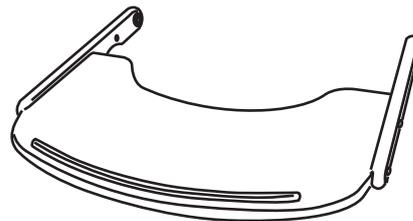

テーブル 1枚

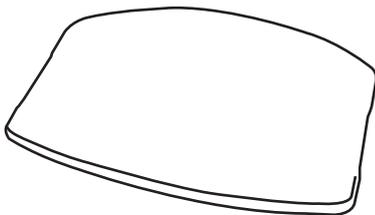


足置き板 1枚



丸棒 2本

●丸棒用のボルトは丸棒に取り付けてあります。

部品一覧



 組立用 ボルト丸ナット 大 6セット	 ガード用 ボルト・丸ナット 小 2セット	 テーブル用 取付ボルト 小 2個	 テーブル固定用 ノブボルト 2個
 スタビライザー 4個	 クッションパッド 4個	 六角レンチ 1本	

組み立てる前に

- ⚠ 注意**
- 商品及び床にキズがつく恐れがありますので、やわらかい布等を敷いた上で組み立ててください。
 - 組み立てる際に部品を手や足の上に落としたり、部品の転倒などによってケガをしないようご注意ください。
 - 最初はボルトを軽く締めおき、完成後にすべてのボルトをしっかり締めてください。はじめから一部だけ固く締め付けてしまうと、ガタツキの原因になります。
 - 組み立ては、必ず保護者の方が行うようにしてください。
 - 組み立て部品（ボルト・ナット）等の鋭利な部分でケガをしないようご注意ください。


組み立て前に下図の要領でセットしてください。

- 下図の様にボルト・丸ナットを取りはずしてから組み立ててください。

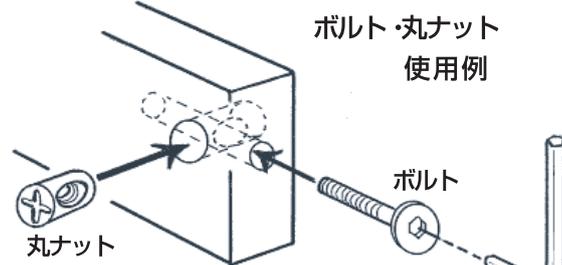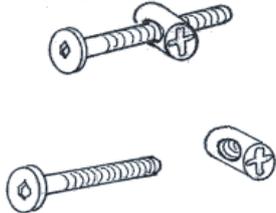

- 上図の様に丸ナットの ⊕ 印が見える様にはめ込んでください。ゆがんでいたりボルトが締まらない場合があります。

六角レンチ

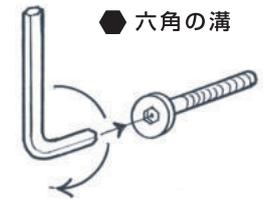


- 上図の様に六角レンチをボルトの六角の溝に差し込んで回しながら締めつけてください。

組み立て方


1

片側の脚フレームに、横木、背板(A)・(B)、丸棒の順に組み立てます。

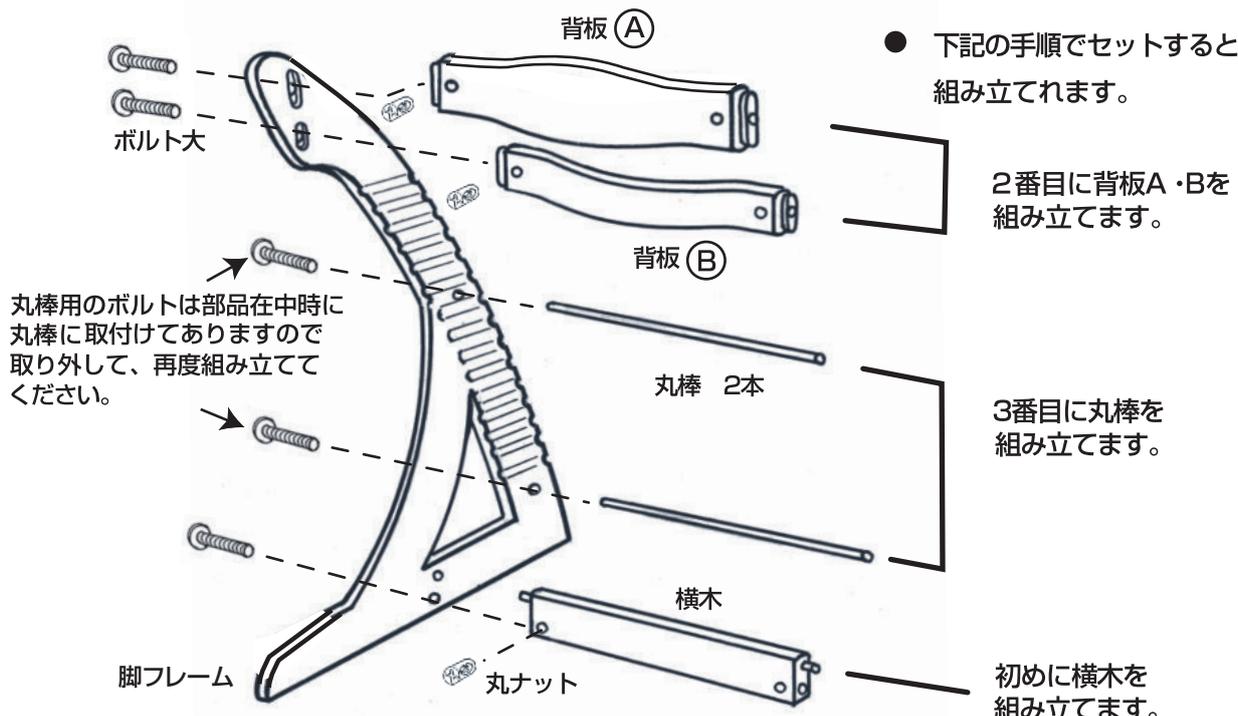

2



①で組み上がった製品にもう一方の脚フレームをセットして、
ボルトで軽く固定してください。

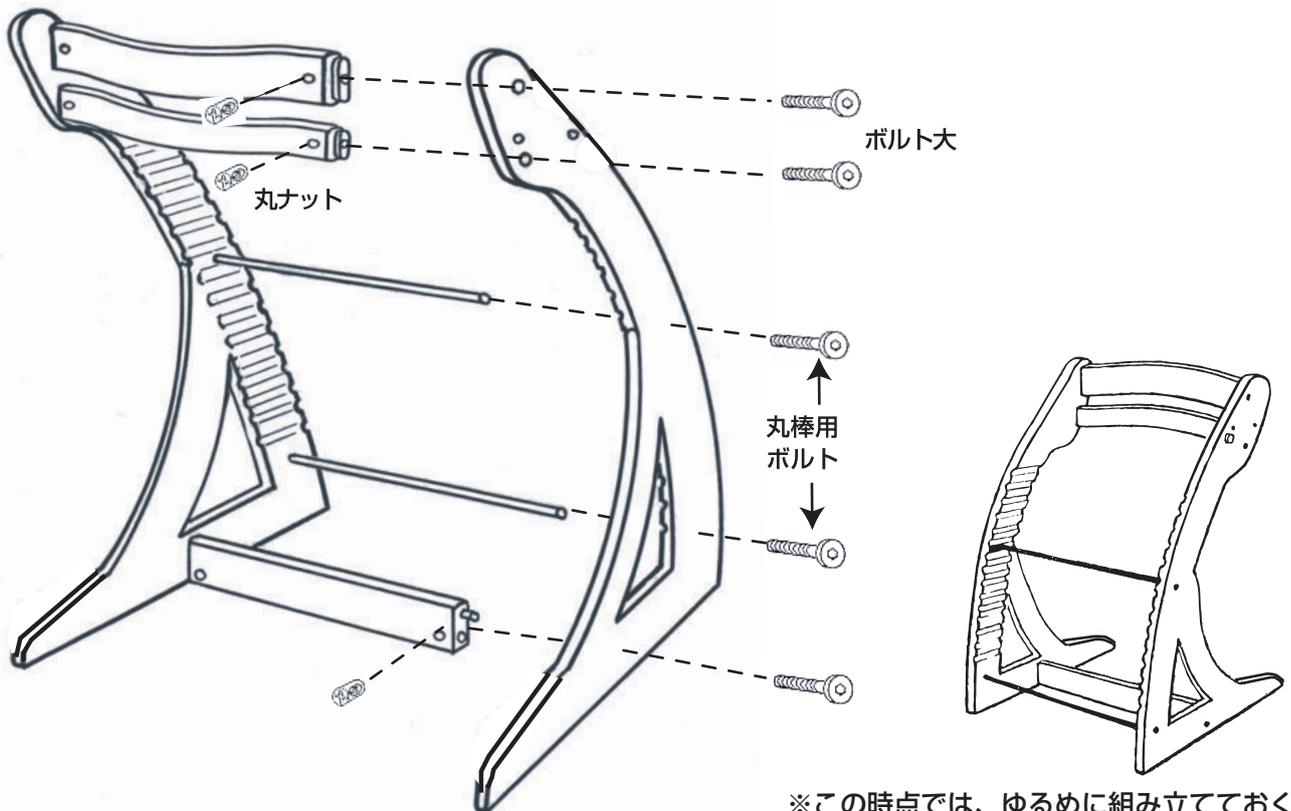

※この時点では、ゆるめに組み立てておくと
座板・足置き板が入れやすくなります。


3

次に座板にガードを取り付けます。
ガード用ボルトナット（小）で座板にガードを取り付けてください。

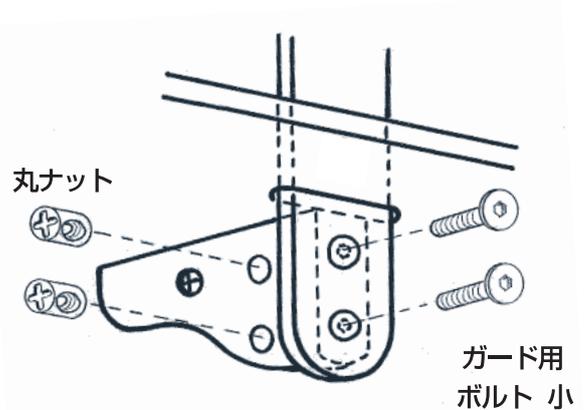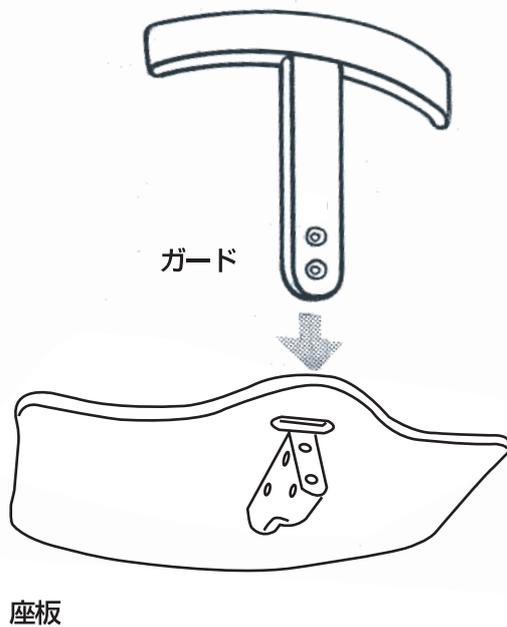


4

座板と足置き板を②で組み立てた本体にそれぞれセットしてください。

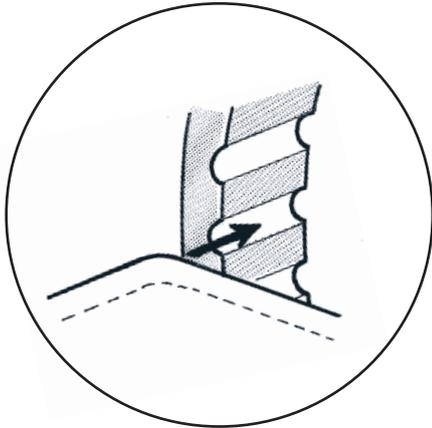





- 上図のように座板、足置き板を脚フレームの横の溝に平行に差し込んで下さい。

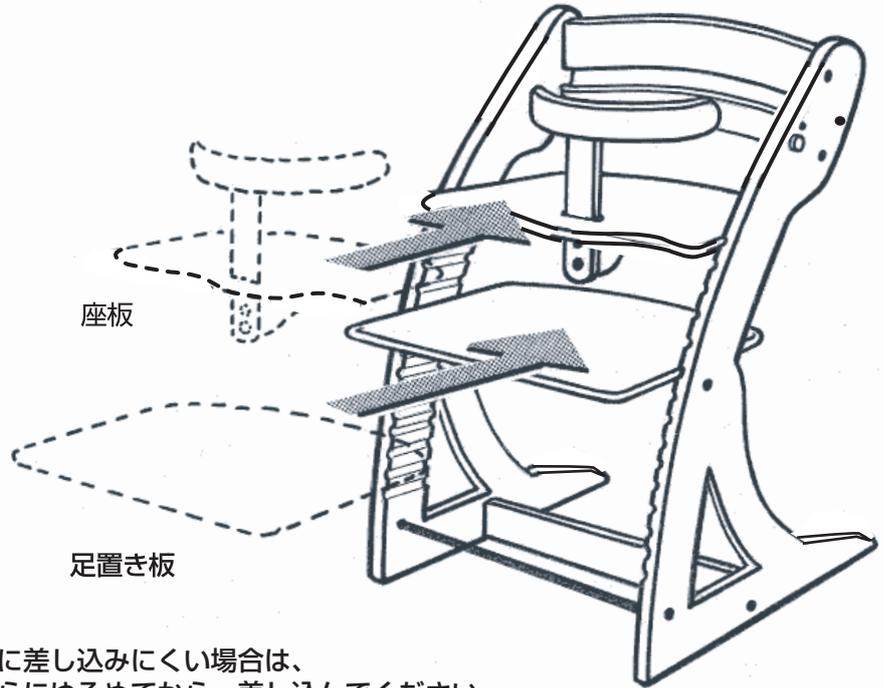

※座板・足置き板が溝に差し込みにくい場合は、組み立てボルトをさらにゆるめてから、差し込んでください。

座板と足置き板の取り付け位置のご注意


- 下図のように座板・足置き板にはセットする位置を示した矢印があります。A図のように矢印の間に脚フレームがくるようにセットしてください。

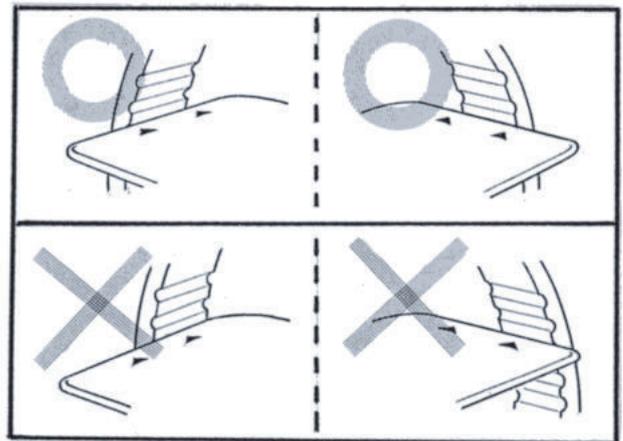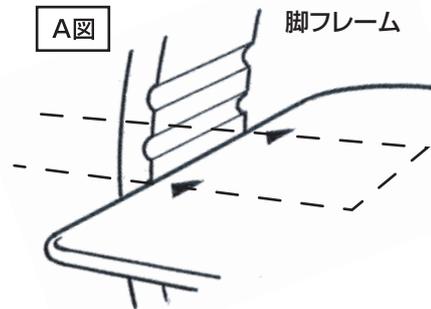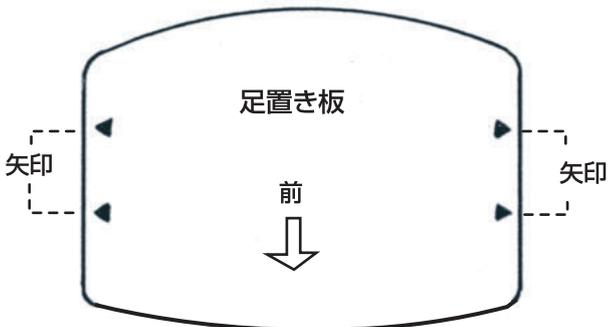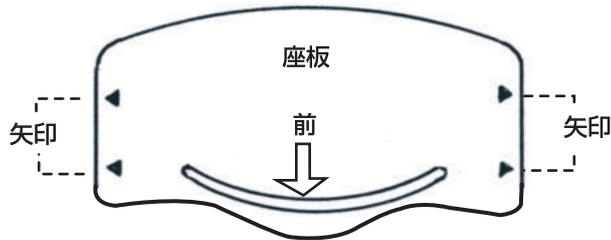

⚠ 注意 指定取り付け位置以外にセットしないで下さい。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。


5

座板・足置き板を差し込んだあと、組み立てボルト・丸棒のネジを少しずつ均等に締め増し、座板・足置き板を固定してください。

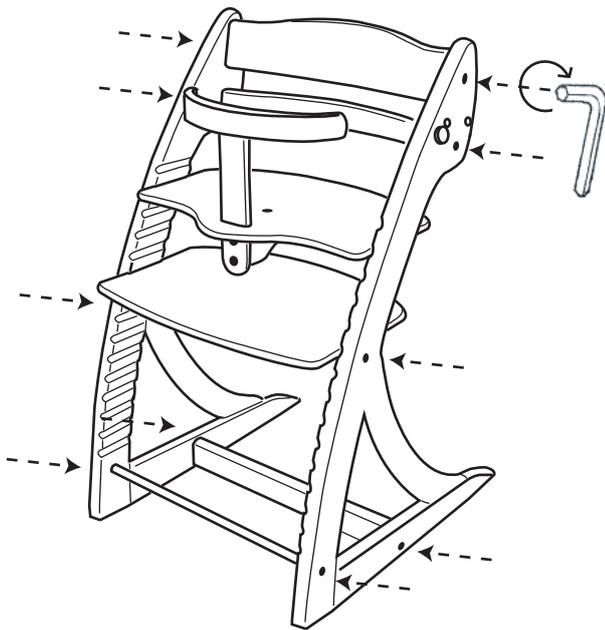



丸棒締め付け時のご注意！

- 図のように丸棒を締め付けた時、本体（脚フレーム）と丸棒の間に少しすき間があく事がありますが、これは構造上そのようになるものですので、商品に問題はありません。（不良ではありません）

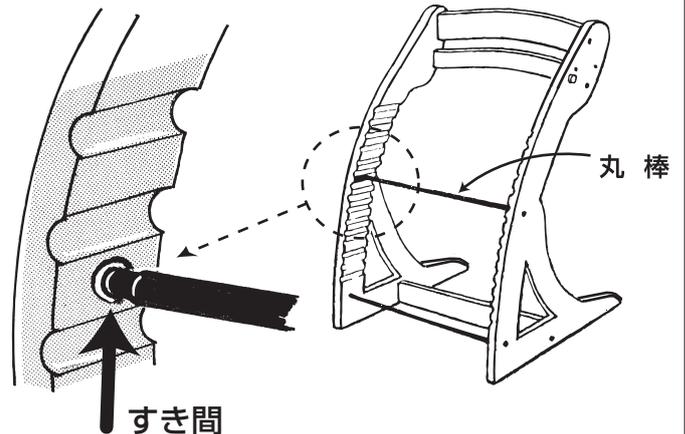**6**


テーブルを取り付ける場合

- 脚フレームにテーブル用取付ボルトとテーブル固定用ノブボルトで固定してください。

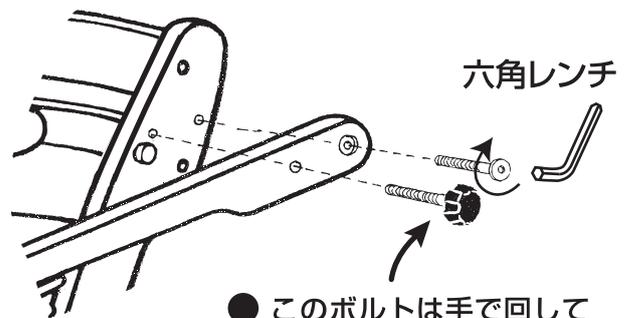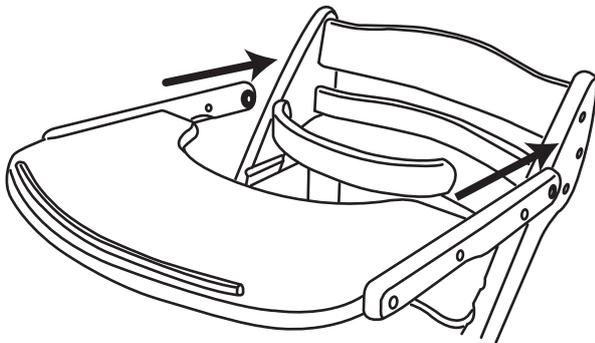

- このボルトは手で回してセットしてください。

- ガードを取り付けたままテーブルを後ろに回してテーブルとガードが当たる場合、右図のように座板をすこし後方にずらして組み立ててください。

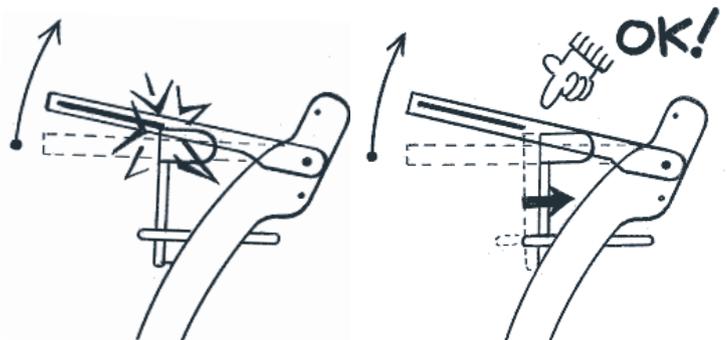


7

スタビライザーの取り付け方法

実用新案
意匠登録出願済


- 下図のように脚フレームの下部の小穴に差し込んでセットしてください。(脱着可)
生後6か月頃～3才頃までのご使用が望ましいです。

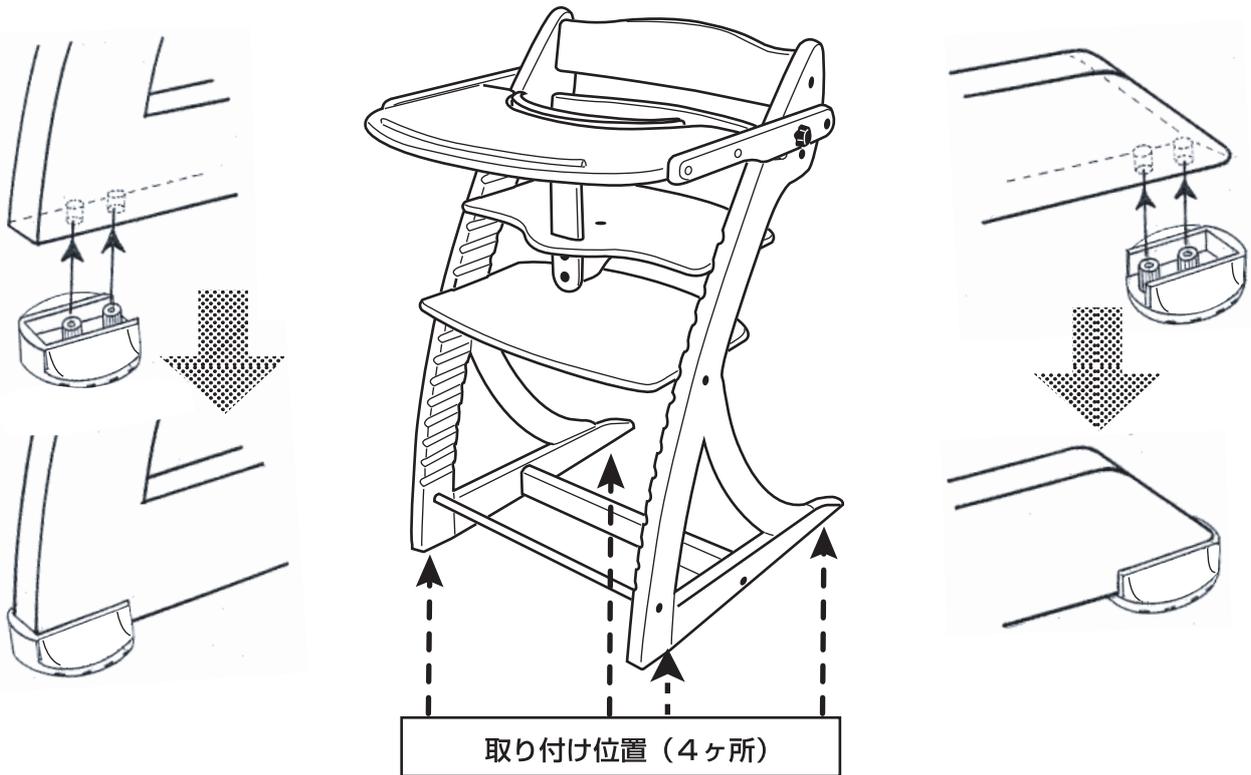

※取り付けの際、すこし固い場合がありますので手で強く押し込んでください。

クッションパッドの取り付け方法



- 先に取り付けたスタビライザーを取り外して、
下図のように脚フレームの下部の小穴に差し込んでセットしてください。(脱着可)

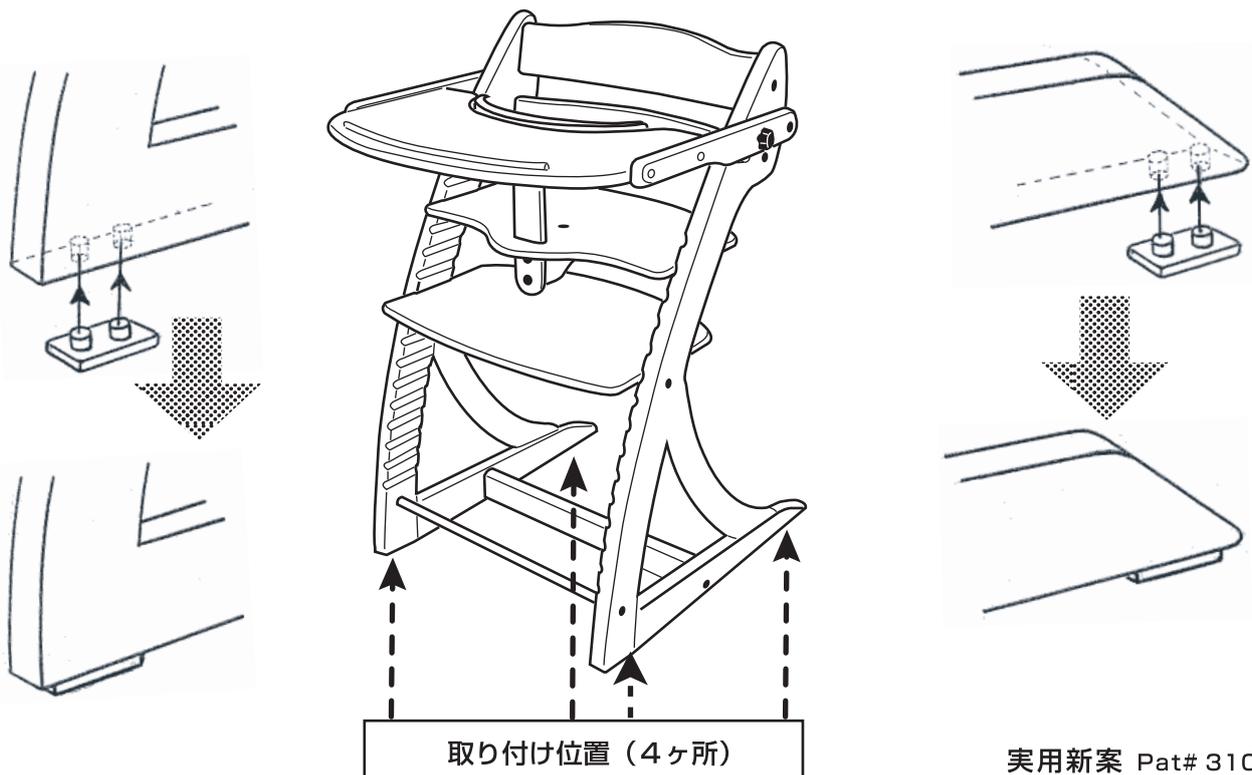

実用新案 Pat# 3102265


8

各部分が説明書通りに組み上がっているか確認した後
すべてのボルトをしっかりと締め直してください。

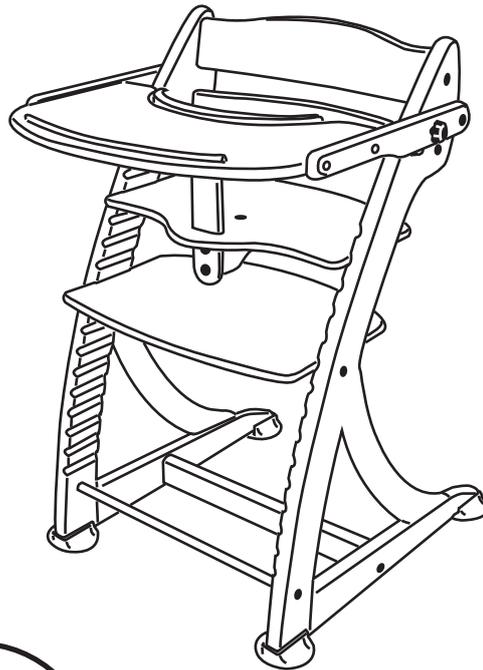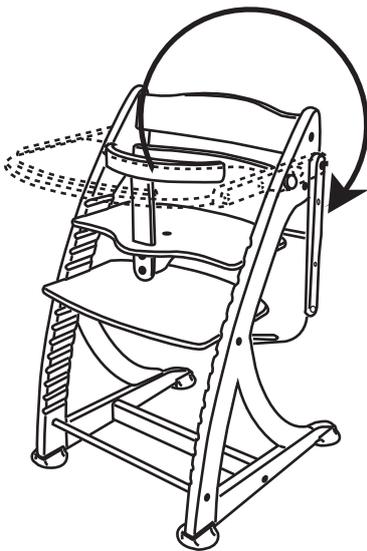**完成図**

- テーブルを使用しない時は図のようにテーブルを背面に回すことができます。

テーブルを背面に回す時は
テーブル固定用ノブボルトを
はずしてから背面に回してください。

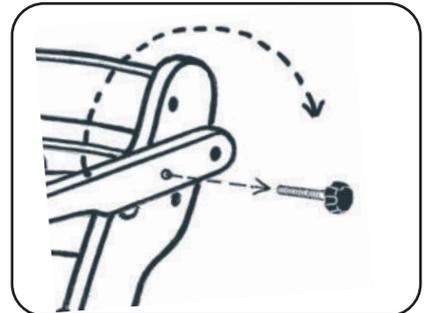

- ⚠ 注意** 動作する時は、幼児を座らせたまま行わないでください。
指をはさんだりケガをする恐れがあります。


9

座板・足置き板の位置を変える場合

- テーブルを背面に回し、各部のボルトを六角レンチで少しゆるめた後、座板・足置き板を取り外してご希望の位置にセットし直し、再度ボルトを締め直してください。

⚠ 注意

各部分が説明通りに組みあがっているかを確認した後、
すべてのボルトをしっかりと締めなおして下さい

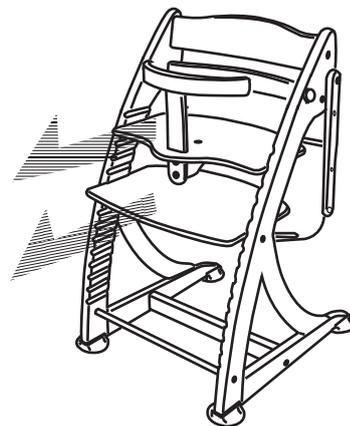

組立後のご注意

- 完成後、商品のガタつきがあった場合は、全体的にボルトをゆるめ、座板・足置き板が左右均等であること（真っ直ぐ設置されていること）を確認した上で、再度、すべてのボルトを均等に締め増してください。
※全体的にボルトをゆるめた後、ガタつかない位置で、軽く座板を上から押えながら、均等にねじを締め増していくと、ガタつきが直ることがあります。
- この取扱説明書、六角レンチ、保証書はなくさないよう、必ず保管してください。

お手入れ・点検の仕方

・お手入れの仕方

日常のお手入れは、乾いた柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液に布を浸し、よく絞ってから汚れをふきとり、乾いた布で水分を残さないようにふいてください。

※水に濡れたままで放置したり、シンナーやベンジン等でふいたりしないでください。
変形・変色の原因になります。

・点検の仕方

ネジのゆるみ、木部の割れ、異常音等については、ご使用前に必ずチェックするよう心掛けてください。もし異常が見つかった場合はそのままにせず、すぐに処置してください。処置しても直らない時は、販売店または弊社までご相談ください。

- ・取扱説明書に記載の図面は簡素化して描かれているため、実物とやや異なります。
- ・本製品につきましては、予告なく仕様を変更することがあります。
- ・ご購入いただきました製品が、お客様または第三者による取扱上の誤りや仕様の限界を超えたご使用によって故障・破損・事故その他の不具合を生じた場合、弊社はその責任を追いかねますので、あらかじめご了承ください。

“エコ”なゴムの木のお話



地球温暖化が大きく問題視されている時代において、木製品を作るメーカーとして森林伐採に配慮することはとても大切です。

「すくすくチェアARC」に使われている木は「ゴムの木」。

計画的に植林され、天然ゴムとしての樹液がとられたあとの木を家具として再利用する、実はとても“エコ”な材料なのです。

このゴムの木の表情はさまざま。白いところ、赤いところ、おとなしい木目もあれば荒々しい木目もあります。天然木ならではのひとつひとつ表情の違う木のぬくもりを感じて少しでも“エコ”に触れていただけたら・・・。そんな思いも込めています。

商品名：すくすくチェア アーク テーブル&ガード付

サイズ：幅 536×奥行 602×高さ 787mm

構造部材：ラバーウッド（ゴムの木）

塗装：ウレタン樹脂塗装

原産国：インドネシア

製造元：株式会社 大和屋

PL賠償制度付共済



株式会社 大和屋
愛知県安城市三河安城本町2丁目8番地4
TEL (0566) 72-7771 FAX (0566) 72-7777
ホームページ：www.yamatoya-jp.com
E-MAIL：info@yamatoya-jp.com
フリーダイヤル (0120) 27-8108
(月～金 AM9:00～PM5:00)

保証とサービスについて

保証書の内容確認と保管のお願い

- 保証書は、この取扱説明書についておりますので、ご確認くださいと共に、その内容をよく お読みになり、必要項目にご記入の上、必ずお買い上げ伝票、又は領収書を添付して、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げから1年です

- 保証期間内において、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理を致します。詳しくは保証規定をよくお読みください。

修理を依頼される時

- 保証期間内において、無償修理をご依頼になる場合は、弊社に商品と保証書をご提示いただきお申し付けください。ただし郵送、宅配便等利用の料金、運賃はお客様がご負担ください。

※無償修理対象外の修理につきましては、弊社までお問い合わせください。

保証書

保証期間はお買い上げ日から1年です。保証期間内において、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理を致します。

保証規定

- ・保証期間内（お買い上げ日より1年）において、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理を致します。
 - ・修理をご依頼になる場合は、購入店または弊社まで商品と保証書をご提示の上、お申し付けください。
 - ・修理を依頼される際のご持参、宅配便利用の料金等の諸経費はお客様にご負担願います。
 - ・一度使用されたものは、原則としてお取替えできません。
 - ・保証期間内においても次の場合には保証をお受けできない場合があります。

無効

 - (1) 使用上の誤り、お取扱い上の不備
 - (2) ご使用者自身又は他業者による破損及び損傷
 - (3) お買い上げ後の移動、輸送、落下
 - (4) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変による故障及び損傷
 - (5) 本書に購入月日、お客様名等の記入がない、又は記入が改ざんされている場合
 - (6) 本書の提示がない場合
 - (7) 一般家庭以外で、業務用など使用され故障した場合
 - (8) 天然木による自然変色・劣化
- ・本書は日本国内においてのみ有効であるとともに、再発行は致しません。

商品名 すくすくチェア アーク テーブル&ガード付 sukusuku chair ARC T&G	品番 ロットNo.
お名前	お買い上げ日 年 月 日
TEL	購入店（店名・住所・電話番号） お買い上げ伝票又は領収書添付欄
ご住所 〒	

※品質向上の為、予告なしに一部仕様変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。あらかじめご了承ください。

株式会社 大和屋

〒446-0059 愛知県安城市三河安城本町2丁目8番地4
TEL 0566-72-7771 FAX 0566-72-7777

フリーダイヤル 0120-27-8108
ホームページ <http://www.yamatoya-jp.com>
Eメール info@yamatoya-jp.com