

ベビーベッド取扱説明書



yamatoya.


この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、本製品を安全にご使用いただくためのご注意ならび
にご使用方法が記載してあります。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。読んだあとは大切に保管してください。

必ずお守りください(安全にお使いいただくために)


- ベビーベッドとしての対象月齢は、24 ヶ月以内の乳幼児です。
- 敷布団及びマット等は枠との間に、すき間を生じないもので適度な固さを有するものを使用してください。
- ボルト等ネジ類にゆるみがないか時々点検してください。
- 屋内の平らなところで使用してください。
- ベッドの上で飛びはねる等、過度の荷重をかけないでください。
- 柱や枠に腰をかけたり、ぶら下がったり、ゆすったりしないでください。
- 扉などの可動部分に手足を挟まないように注意してください。
- 保護者の目のとどく範囲で使用してください。
- ひも等危険な要素のあるものは取り付けしないでください
- 床にキズがつきやすい場合、敷物を敷いて使用してください。
- ストープ等の危険物の近くには設置しないでください。
- 故障、破損等の状態で使用しないでください。
- 乳幼児用ベッドから保護者が離れるときは、開閉扉を上段の位置に、必ず固定してください。
- ベッド使用時にはキャスターのロックをかけてください。
- 乳幼児用ベッドの外側及び内側には、乳幼児が足をかけるようなものを置かないでください。
- 同時に二人以上で使用しないでください。
- 乳幼児の頭幅がさんの組子間及び組子と支柱の間隔より小さい場合は、十分注意してください。
- SG マーク制度は乳幼児用ベッドの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度であり、補償制度の対象となるのは、乳幼児用ベッド本体だけであり、マットレス、ふとん等が付いている場合、それらは対象外となります。
- 床板の高さが調整式の乳幼児ベッドは、乳幼児がつかまり立ちできるようになったら（概ね出生後5 ヶ月以上）、床板上面から上さんまでの高さが 60cm 以上になるように調整してください。
- 枠の所々に穴がありますが、構造上安全向上の為、タッカー（釘）を打った跡で、キズではありません。
- この商品は一般家庭用であり、業務用ではありません。

完成図と各部品の名称と個数

● 図は簡略化されており、各パーツの形状などは実際の商品とは若干異なります。

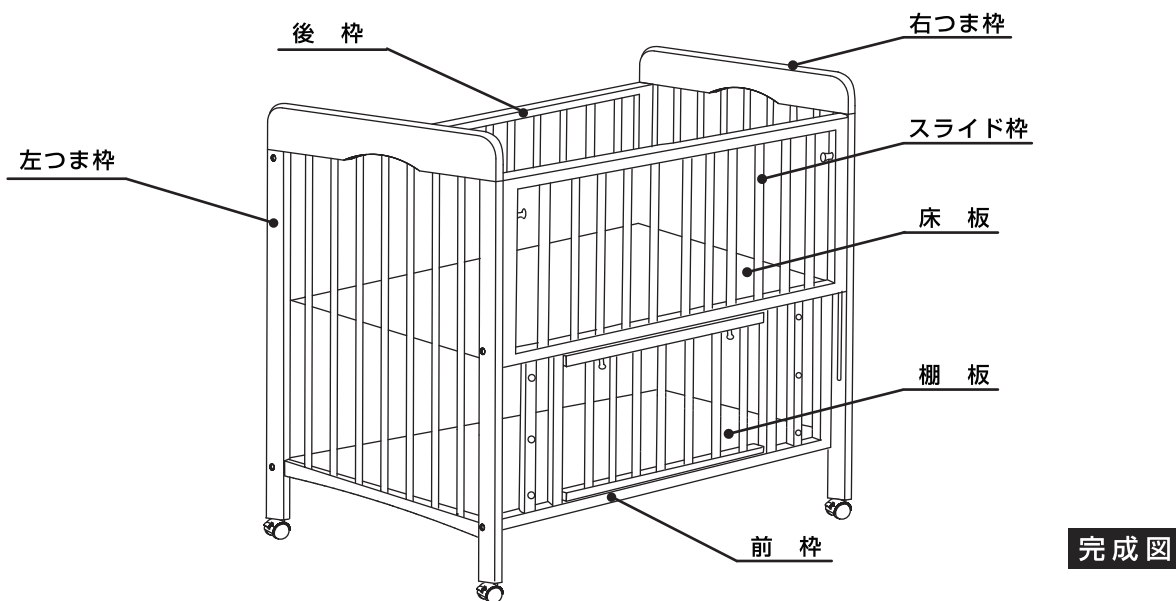

● 組み立てを行う前に、下図の部品がすべて揃っているかご確認ください。

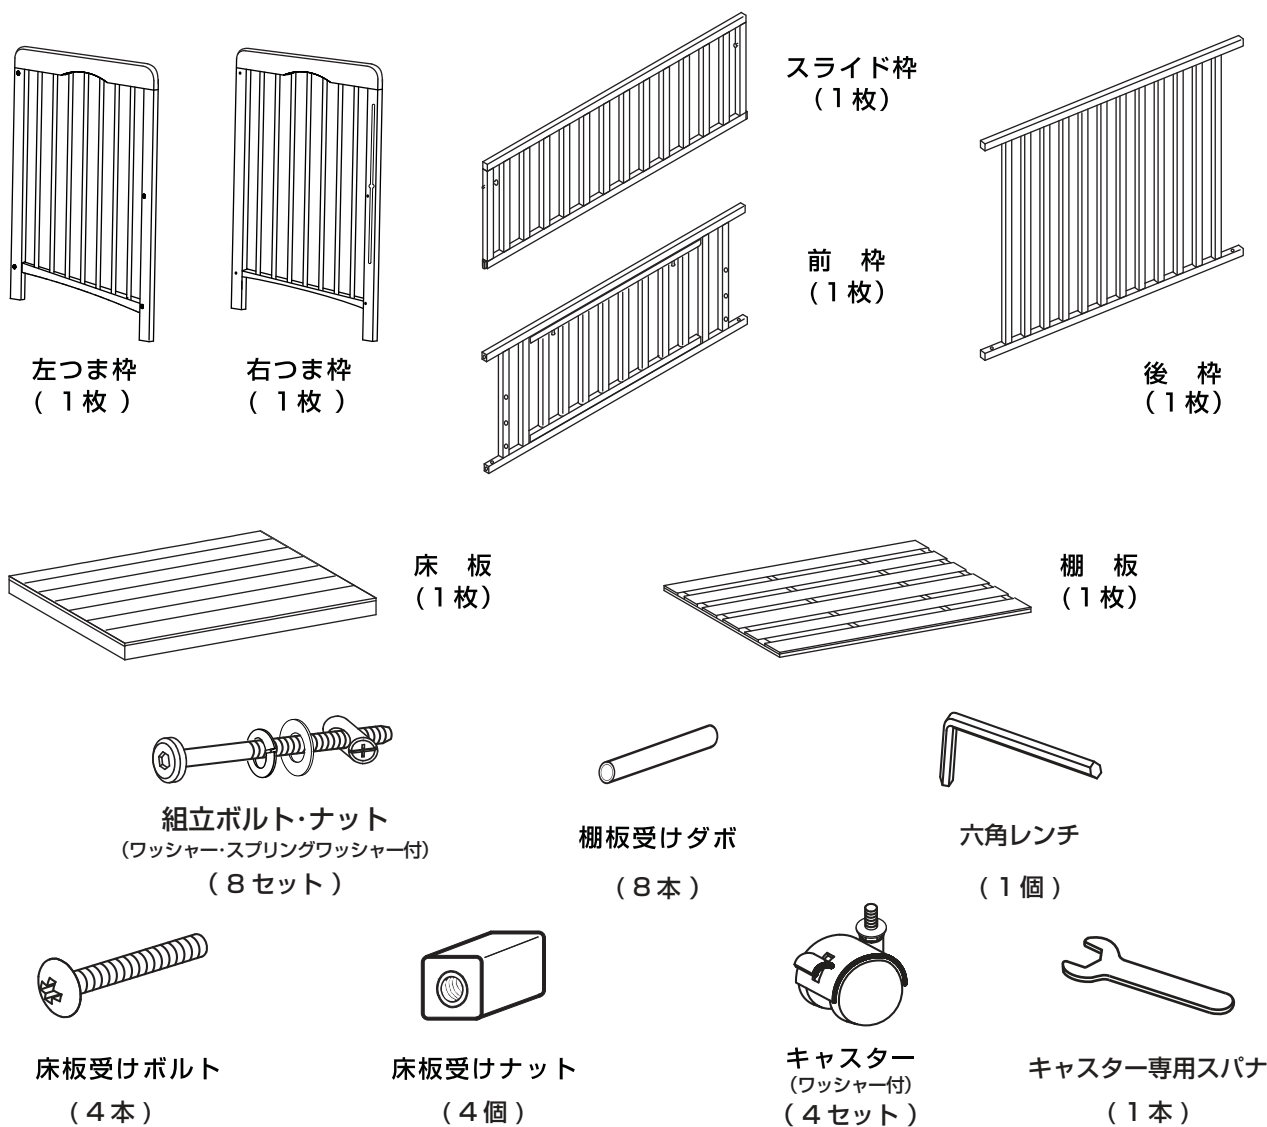


組み立て方

⚠ 注意


- 組み立ては、必ず保護者の方がおこなってください。
- 組み立てる際に部品を手や足の上に落としたり、部品の転倒などでケガをしないようご注意ください。
- 商品及び床にキズがつく恐れがありますので、やわらかい布等を敷いた上で組み立ててください。
- 組み立て部品（ボルト）等の鋭利な部分でケガをしないようご注意ください。
- 組み立ては、二人以上でおこなってください。

組み立てる前に

- ① 丸ナットをボルトから取りはずしてから組み立ててください。
- ② ボルトを締める際、はじめの2,3回転は手で回し、まっすぐ入ることを確認してから、六角レンチを使用してください。



⚠ ボルトがナットにうまくはまらない場合は、一度ボルトをゆるめてから、再びボルトを丸ナットの穴に対しまっすぐに入れて、ゆっくりと手で締めなおして下さい。
無理に六角レンチで締めるとボルトまたは丸ナットが破損します。

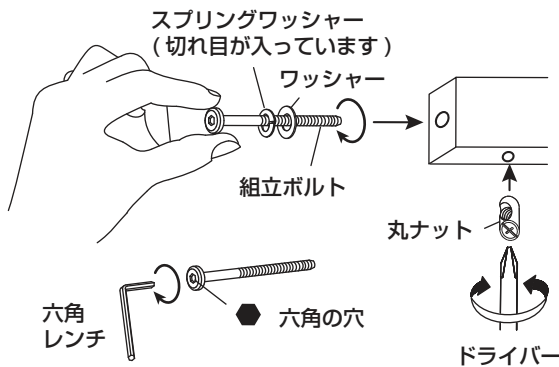


- 丸ナット
 - ⊕ 印が見える様にはめ込んでください。
- ドライバー（お客様にてご用意ください）
ナットの向きの調節時に使用すると、より簡単に組み立てられます。
- 六角レンチ
ボルトの六角の穴に差し込み、ボルトの頭に対し垂直に力をかけてください。

1 左つま棒・右つま棒と後枠を組み立てます。

後枠のナット穴にナットをはめ、スプリングワッシャー・ワッシャーを通したボルトを左つま棒・右つま棒の外側から締めてください。

- ⚠ 棚受ダボ用穴が内側を向いているか確認してください。
- ⚠ 後枠に貼ってある内側シールを確認の上、組み立ててください。
- ⚠ 最初はボルトを緩めに締めてください。完成後にしっかり組上げてください。


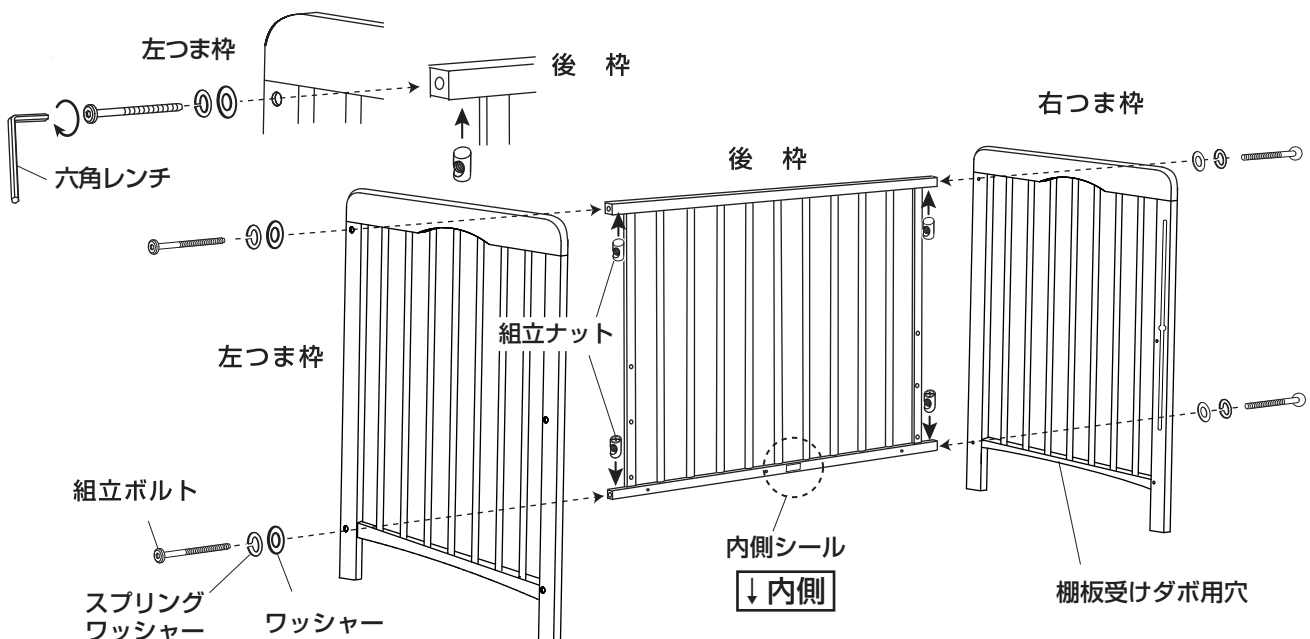


2 スライド枠を取り付けます。

スライド枠の①スライドガイドピンを図のように左・右つま枠の②スライド枠溝の丸い穴にはめ込み、スライド枠を上へスライドさせてラッチ金具で必ずロックしてください。

⚠️ ロックをしないとスライド枠が下方にスライドしてケガをする場合があります。

⚠️ スライド枠のラッチ金具にはプラスチックストッパーが取り付けられていますので、取り外してから組み立ててください。

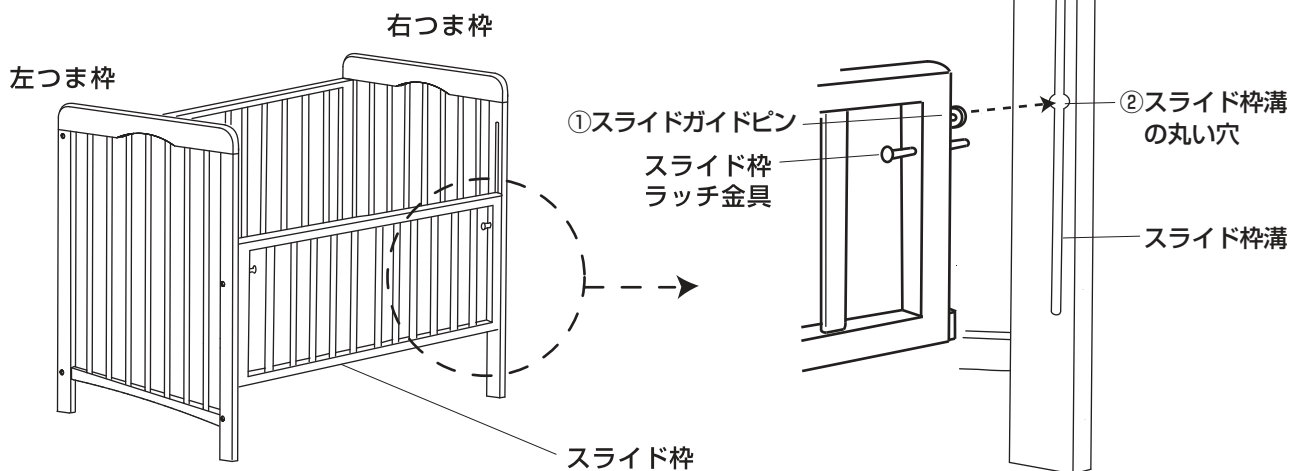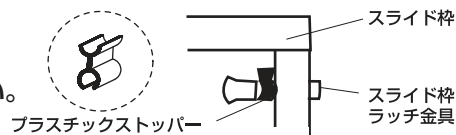


⚠️ スライド枠溝の丸い穴に必ず位置を合わせ、スライド枠を左右平行に保ったまま上にスライドさせてください。丸い部分の位置がずれていたり、スライド枠が斜めに傾いた状態で無理に動かすと、スライド枠溝が割れる原因になります。


3 左つま枠・右つま枠と前枠を組み立てます。

前枠のナット穴にナットをはめ、スプリングワッシャー・ワッシャーを通したボルトを左つま枠・右つま枠の外側から締めてください。

⚠️ 前枠に貼ってある内側シールを確認の上、組み立ててください。

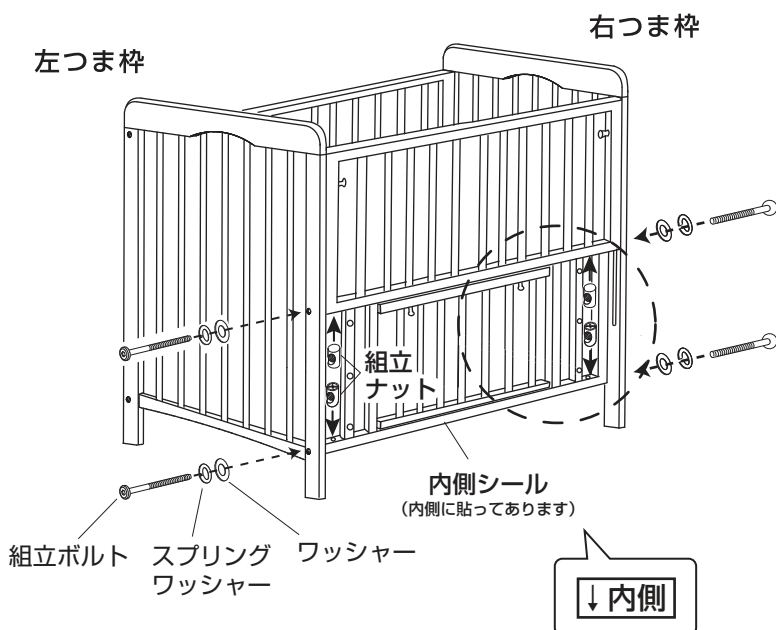


⚠️ 前枠の内側・外側の方向にご注意ください！
床板受けボルト穴が2段彫り加工になっている方が外側です。

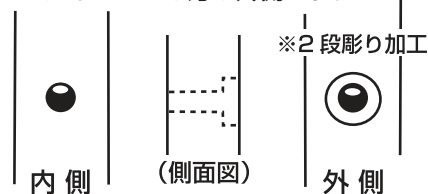

4 キャスターを取り付けます。


キャスターのボルト部分にキャスター用ワッシャーを通し、左・右つま粹の下にあるキャスター取り付け穴にキャスターを取付け、キャスターの六角部分をスパナで締付けて固定してください。

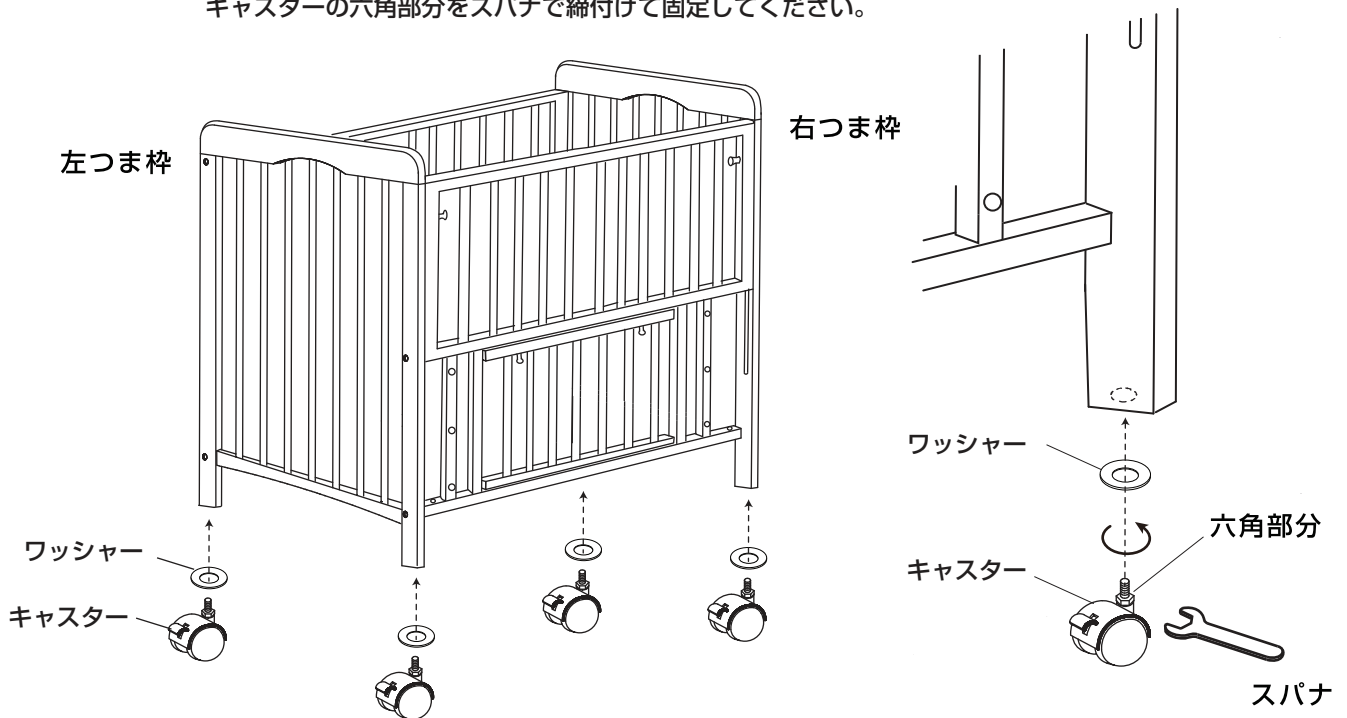

5 棚板をのせます。

左・右つま粹・後粹・前粹の下にある穴に棚板受けダボを押し込み、そのダボの上に棚板をのせてください。

- ⚠️ ダボが入りにくい場合はハンマー等で軽く打ち込んでください。
- ⚠️ 棚板には合計15kg以上の物はのせないでください。

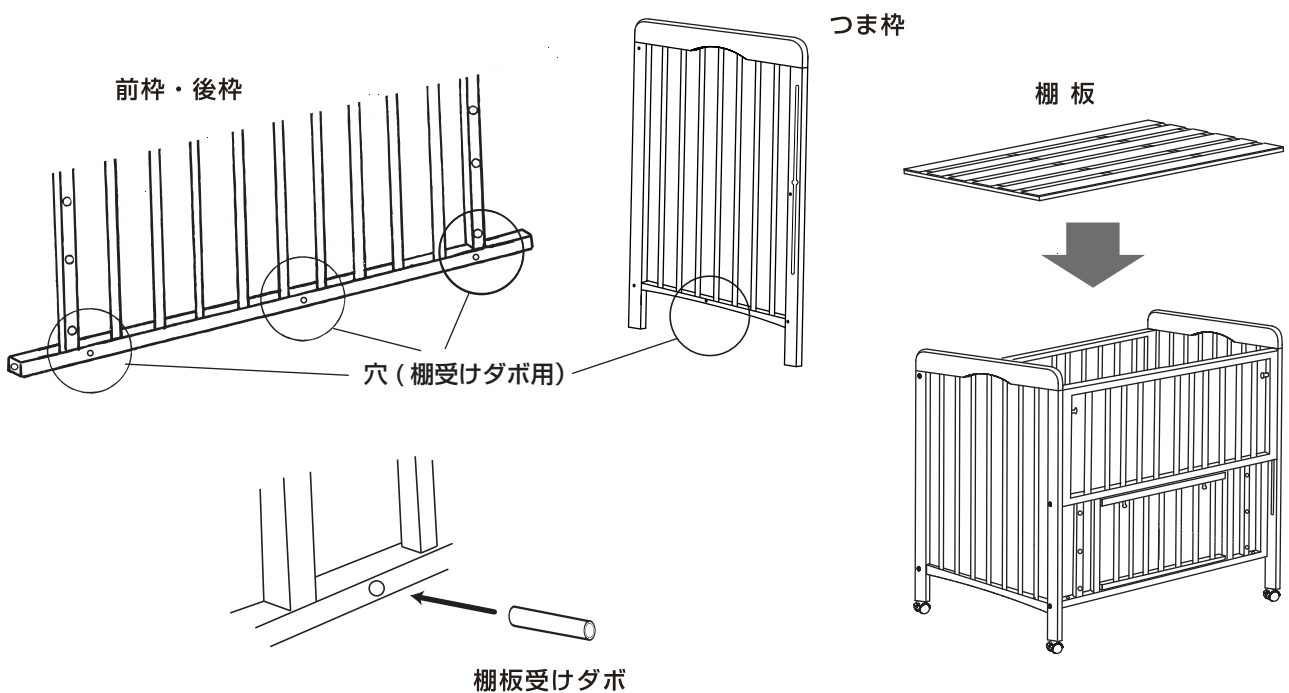


6

床板をのせます。

床板受けナットと床板受けボルトを前枠と後枠に取り付けてください（3段階調節）。
その後、床板受けナットに床板をのせてください。


- ⚠ 床板受けボルト・床板受けナットは組立前に外してください。
- ⚠ 床板受けボルト・床板受けナットを取り付ける際、少々きつい場合は、プラスドライバーを使って、最後までしっかり締めてください。

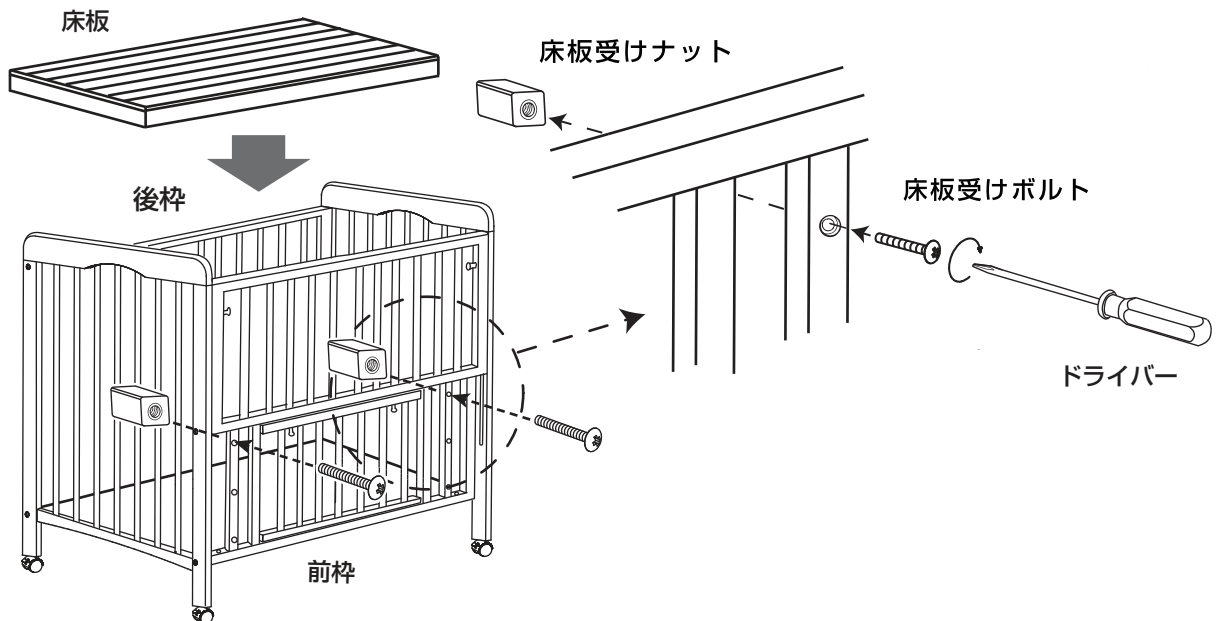

※お子様の成長に合わせて、床板の高さを調節してください。

収納扉の開け方

開閉レバーを下方向へ引き、扉を手前に倒してください。

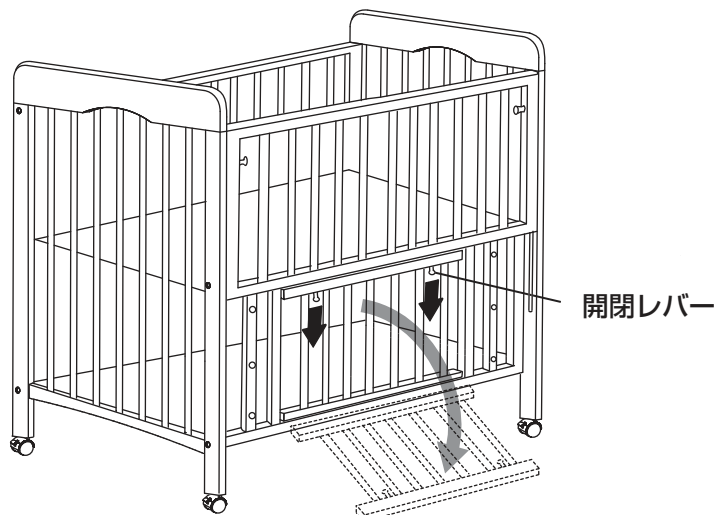

使用上の注意

⚠ ベビーベッドとして使用する場合は、成長に合わせ、床板の高さを調整してください。
特に乳幼児がつかまり立ち出来る様になったら（概ね出生後5ヶ月以上）、床板の上面から上さんまでの高さが60cm以上になるよう床板を一番下の位置まで下げてください。
下げずにお使いになると、お子様が乗り出し落下する危険性があります。

⚠ 床板の上に敷くマットや敷布団は、頻繁に干してください。
干さずにそのままお使いになると、床板等にカビが発生する恐れがあります。

- ・つかまり立ちができない乳幼児において、スプリングマット等を使う場合は、床板上から2段目に取り付けてください。一番上の位置にすると、お子様が乗り出し落下する危険性があります。
- ・保護者の方が腰をかけたり、過度な荷重をかけたりしないでください。故障の原因になります。
- ・本製品は天然木でできているため、極端な寒暖差や過度の乾燥・湿気により変形・変色する恐れがあります。
- ・本製品を壁際に置く際は、必ず壁との間にすき間をあけ、通気性のよい状態でお使いください。
- ・直射日光のあたる場所や、冷暖房の風が直接あたる場所には置かないでください。変形・変色の恐れがあります。
- ・定期的にネジの緩みや各部に異常がないかを確認してください。ネジが緩んでいる場合は必ず締め増しをするなど、各部に異常が見つかった場合は、そのまま使用せず、適切な処置を施してください。
- ・必ず保護者の目の届く範囲でご使用ください。また開閉扉は、使用を終えたら、必ず所定の位置に戻し、固定してください。
- ・本製品を移動する際は、キャスターのロックを解除してから動かしてください。ロックのかかったまま移動をさせると、キャスターや木部の破損・故障の原因になります。
- ・箱を開けた際、においがこもっている場合は、直射日光のあたらない、風通しのよい場所にしばらく置いておくとおいは抜けます。それでもまだにおいがある場合は、木そのもののにおいであり、身体に害などはありません。
- ・本商品を他人に譲り、使用させることは危険ですとおやめください。

未永くご使用いただくために

お手入れの仕方

日常のお手入れは、乾いた柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液に布を浸し、よく絞ってから汚れをふきとり、乾いた布で水分を残さないようにふいてください。

※水に濡れたままで放置したり、シンナーやベンジン等でふいたりしないでください。変形・変色の原因になります。

※化学ぞうきんや研磨剤などでこすると、塗装面を傷つけたり、塗装がはがれる恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

点検の仕方

ボルトのゆるみ、木部の割れ、異常音等については、ご使用前に必ずチェックするよう心掛けてください。

もし異常が見つかった場合はそのままにせず、すぐに処置してください。処置しても直らない時は、

販売店または弊社までご相談ください。

保証書

保証期間はご購入日から1年です。

保証規定

保証期間内において、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理を致します。修理を依頼される場合は、購入店または弊社へ商品と保証書をご提示の上、お申し付けください。修理を依頼される際のご持参、宅配便などの料金及び諸経費はお客様にご負担願います。一度使用されたものは、原則としてお取替えできません。ご購入の製品が、お客様または第三者による取扱上の誤りや仕様の限界を超えたご使用によつて、故障・破損・事故はその責任を負いかねます。保証期間内においても次の理由をお受けできない場合があります。

無効

- (1) 使用上の誤り、お取り扱いの不注意や過失による場合
- (2) ご使用者自身又は他業者による改造や不当な修理による故障及び損傷
- (3) お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (4) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変による故障及び損傷
- (5) 本書に購入月日、お客様名等の記入のない、又は記入が改ざんされている場合
- (6) 本書の提示がない場合
- (7) 一般家庭以外で、業務用などに使用した場合
- (8) 天然木による自然変色・経年劣化
- (9) 木材の収縮に伴う、表面塗装の割れ
- (10) 木目や材の性質などによる、色合い（風合い）や塗装色のばらつき
- (11) 製品本体に取り付けられているステッカー等をはがした場合

・本書は日本国内のみ有効であり、再発行は致しません。

商品名 クルル ベビーベッド	ロット No. BC#
お名前	色 NA WH
TEL	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ご住所 〒	購入店（店名・住所・電話番号） お買い上げ伝票または領収書添付欄

- ※品質向上の為、予告なしに一部仕様変更する場合もあります。
- ※製造中止後、必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。
- ※保証書の内容をよくお読みになり、必要事項をご記入の上、必ずお買い上げ伝票、又は領収書を添付して、大切に保管してください。
- ※無償修理対象外の修理につきましては、弊社までお問い合わせください。



株式会社 大和屋
愛知県安城市三河安城本町2丁目8番地4
TEL(0566)72-7771 FAX(0566)72-7777
フリーダイヤル (0120)-27-8108
(月～金 AM9:00～PM5:00)

ホームページ : www.yamatoya-jp.com
E-MAIL : info@yamatoya-jp.com
Eメールアドレスは右のQRコードからも取得可能です。



商品名：クルル ベビーベッド

寸法：約幅1256×奥行785×高さ1115mm
床板高さ：約605, 433, 261mm
構造部材：パイン材
塗装：ウレタン樹脂塗装
生産国：インドネシア
製造元：株式会社大和屋

