

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また取扱説明書は大切に保管してください。

kitoco®

キトコ キッズハイチェア

⚠ 組立ボルトは定期的な締め直しが必要です。

 yamatoya®



動画を見ながらカンタンくみたて

https://youtu.be/VVXG2fZBL_0

動画は右記の QR コード
からアクセスできます。



商標登録 第 5983213 号

「キトコ」は株式会社大和屋の登録商標です

安全にご使用いただくために必ずお守りください

この取扱説明書では、危害や財産への損害を未然に防止するために、「警告」「注意」を以下の定義で用います。

警告…人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- 本製品は、3才の幼児から体重 80 kg以下の大人の方がお使いいただけます。
- ストーブなどの火気の近くでは使わないでください。火災・やけどの原因となります。
- ビニール袋・梱包材などは、窒息等の事故につながるため、速やかに廃棄してください。
- 組立部品（ボルト・ナットなど）をお子様が誤飲しないように、注意してください。
- 座板の上に立ったり、飛び跳ねたり、不安定な姿勢で腰かけたりしないでください。落下や転倒により、ケガまたは死亡の恐れがあります。
- ご使用前には、必ず座板・足置き板が固定されていることをご確認ください。
- ご使用前には、必ずボルトのゆるみや、木部のひび割れ、ガタツキ等がないかご確認ください。

注意…人が軽傷および物的損害を負う可能性があります。

- 同時に2人以上のお子様を座らせないでください。
- 座っているお子様から目を離さないでください。
- お子様がチェアに乗り降りする場合は、必ず保護者の方が付き添ってください。
- 乱暴な扱いや踏み台にするなど、いす以外の用途には使用しないでください。
- 外から力を加えると転倒の危険性があります。
また幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意してください。
- お子様を座らせた状態での本体の持ち上げや移動、及び座板・足置き板の高さ調整はしないでください。
- 床に傾斜や段差がある（水平・平坦でない）場所、野外では使用しないでください。
- フローリングや畳など傷つきやすい床面でご使用時は、床面のキズ・破損防止のため、必ずカーペット等の敷物を敷いてご使用ください。
- 製品は天然木を使用しているため、ご使用環境下、ご使用状況により木部の変化・劣化の恐れがあります。
- 製品及び付属品を廃棄する場合は、各自治体の指導に従って処理してください。
- 本体のステッカーを剥がさないでください。安全にお使いいただけなくなります。
- この製品は一般家庭用です。業務用などでは使用しないでください。


組立てのご注意

- ・組み立ては、必ず保護者の方が行ってください。
- ・水平な場所にやわらかい布等を敷いて行ってください。商品や床がキズつく恐れがあります。
- ・組み立て時に部品を手や足の上に落としたり、部品の転倒などでケガをしたりしないよう、ご注意ください。

六角レンチの使い方


ボルトの六角穴に奥までしっかり差し込み、ボルトに対して垂直に力をかけながら締めてください。

※ゆるめる場合も同様

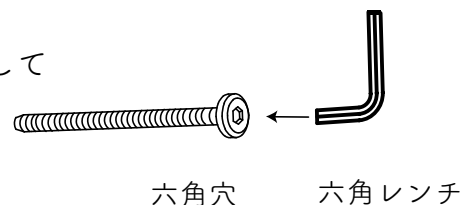

組立ボルト・丸ナットでの組み立て方


ボルトから丸ナットを取りはずして組み立ててください。

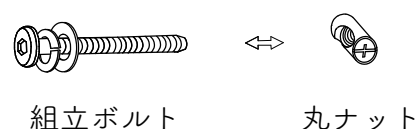

丸ナットは+溝が見えるように穴にはめ、ボルトを差し込み、手で締まるまで回して、最後に六角レンチで締めてください。

(丸ナットの向き調整にはプラスドライバーを使うと便利です)

※プラスドライバーはお客様にてご用意ください。

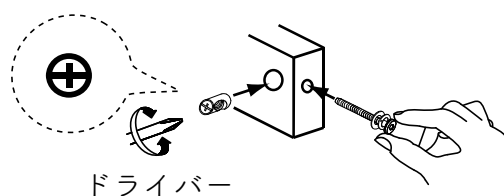

⚠ ボルトが丸ナットに、はまらない時は一度ボルトをゆるめ、再びボルトをナットの穴に対して、まっすぐに入れて手でゆっくりと締めなおしてください。


⚠ 無理に六角レンチで締めると、ボルトまたはナットが破損します。

座板・足置き板の位置

座板高さ 5 段階調整 (54cm, 51cm, 48cm, 45cm, 42cm)、奥行き 4cm 調整可能
足置き板高さ 5 段階調整 (33cm, 28cm, 23cm, 18cm, 13cm)

● 一般的な高さのダイニングテーブル (72 cm) につけた場合

参考年齢	3 才	5 才	7 才	10 才	大人
身長	90 cm	105 cm	120 cm	135 cm	
座板	上から 1 段目	2 段目	2 段目	3 段目	5 段目
足置き板	上から 1 段目	3 段目	4 段目	5 段目	—

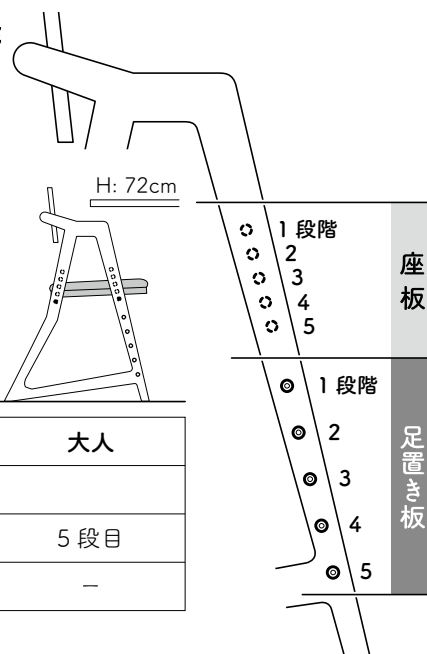


※座板と足置き板の位置はあくまで目安です。

座る方の体型や使用するダイニングテーブルに合わせて、高さや奥行きを調節してください。

部品表（名称と個数）


図は簡略化されており、実商品と少し異なります。開封後、不足パーツがないか必ずご確認ください。

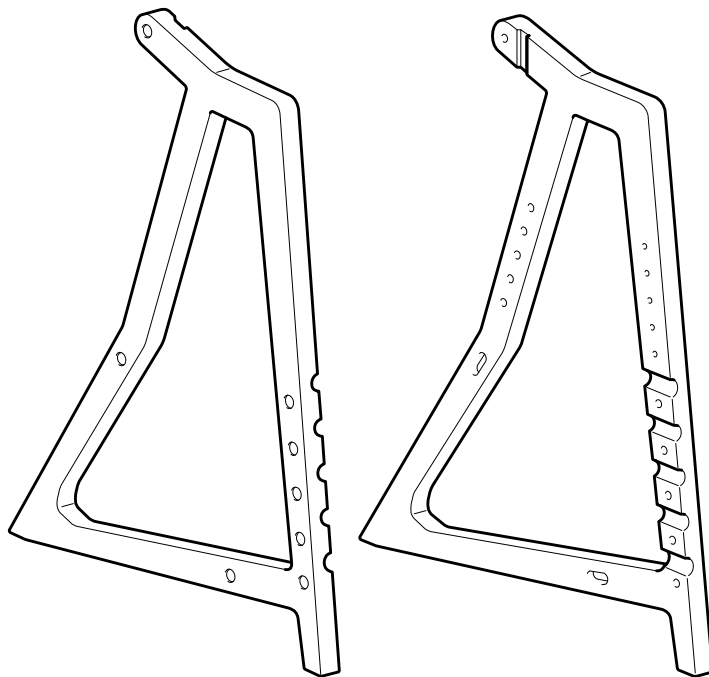


左脚

右脚


各1枚

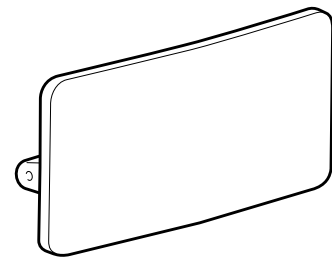


背板 1枚

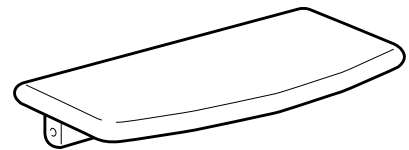


足置き板 1枚

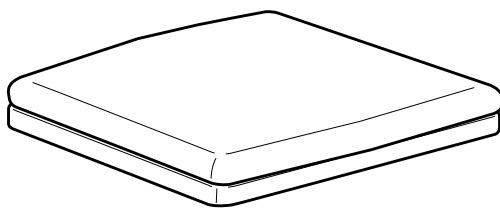

座板 1枚




横棧(短) 1本

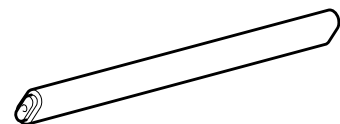


横棧(長) 1本


⚠ パーツに貼ってあるシールは剥がすと塗装が剥がれる恐れがありますので、剥がさないでください。



組立ボルト(大)・丸ナット
8セット

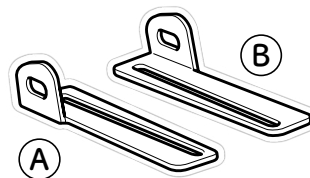


L字金具(長)
1セット

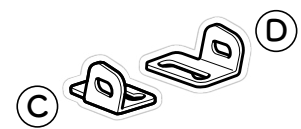

L字金具(短)
1セット



六角レンチ
1本



組立ボルト(小)・スプリングワッシャー・ワッシャー
8セット




フェルト
4枚

※破損や紛失などありましたら弊社までお問い合わせください。部品販売を対応しております。
(製造年月日により対応できない場合があります)

イスの組み立て方


1. 背板と右脚・左脚を、組立ボルト（大）と丸ナットで組み付けます。

※背板と右脚・左脚がぐらぐらする程度に、組立ボルトをゆるく締めてください。

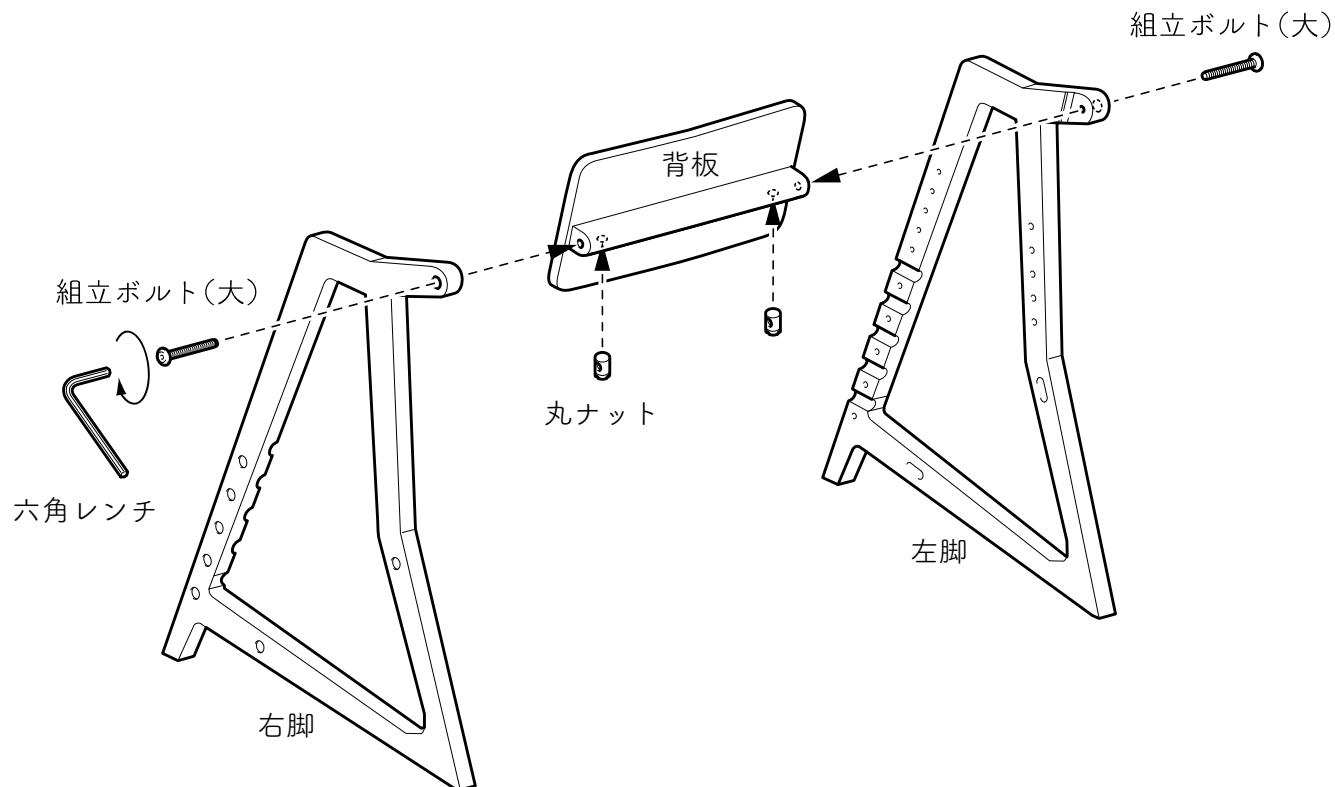

2. 横棧（長）と両脚を、組立ボルト（大）と丸ナットで組み付けます。


※横棧（長）と両脚がぐらぐらする程度に、組立ボルトをゆるく締めてください。

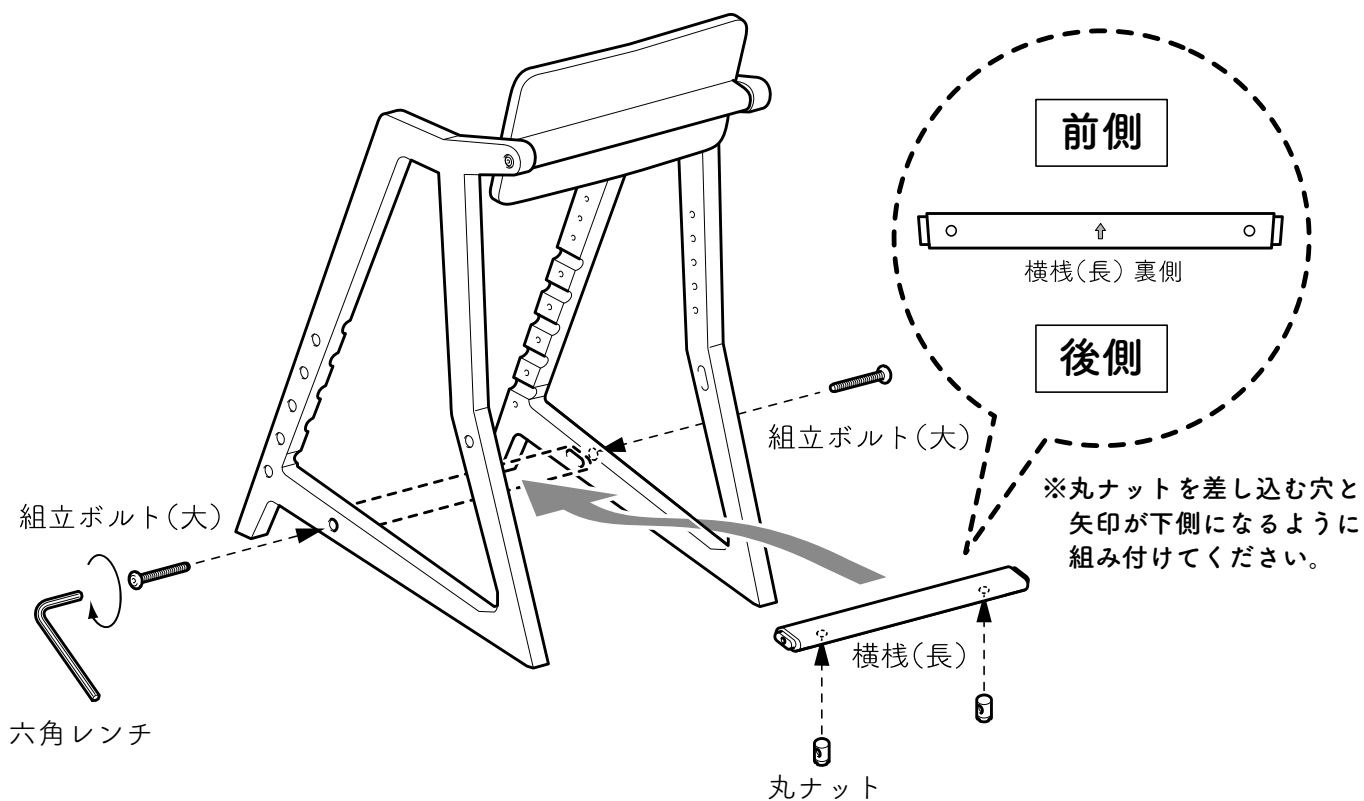

3. 横棧（短）と両脚を、組立ボルト（大）と丸ナットで組み付けます。

※横棧（短）と両脚がぐらぐらする程度に、組立ボルトをゆるく締めてください。

※横棧（短）は、本体の後ろ側からロゴが見えるよう、丸ナットを差し込む穴が内側になるように組み付けてください。

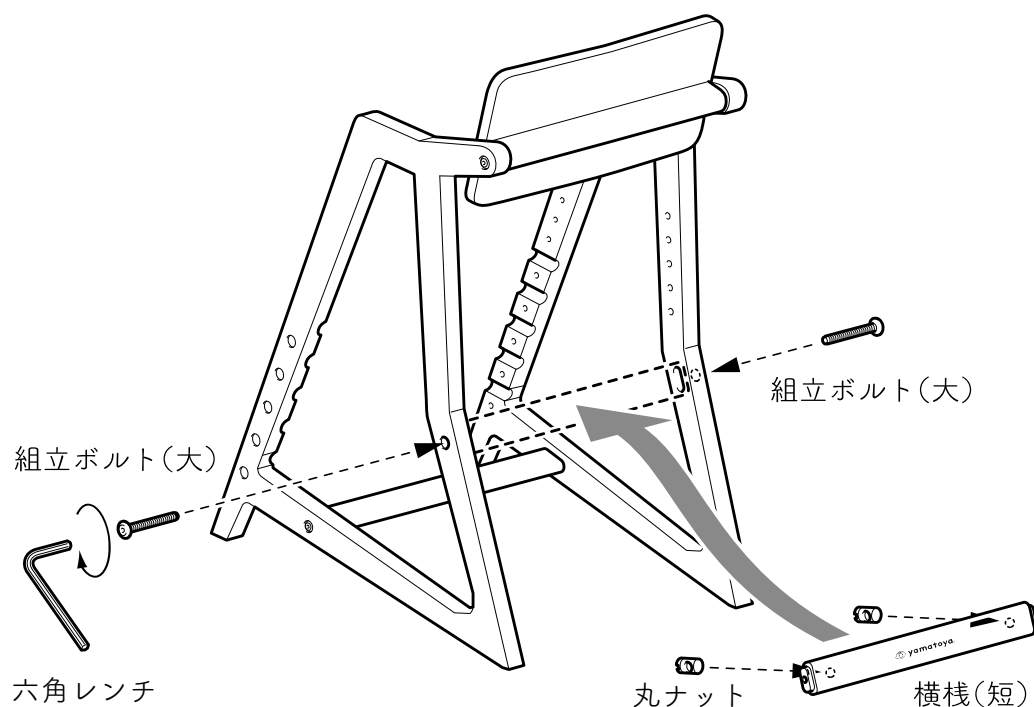


4. 座板にL字金具を固定します。


組立ボルト（小）にスプリングワッシャー、ワッシャーを順に通し、L字金具を座板のナット穴に固定します。

※六角レンチを使わないで、組立ボルトを指で回して固定してください。


※L字金具の固定位置は、座る方の年齢や体格に応じて調整してください（6ページ）。

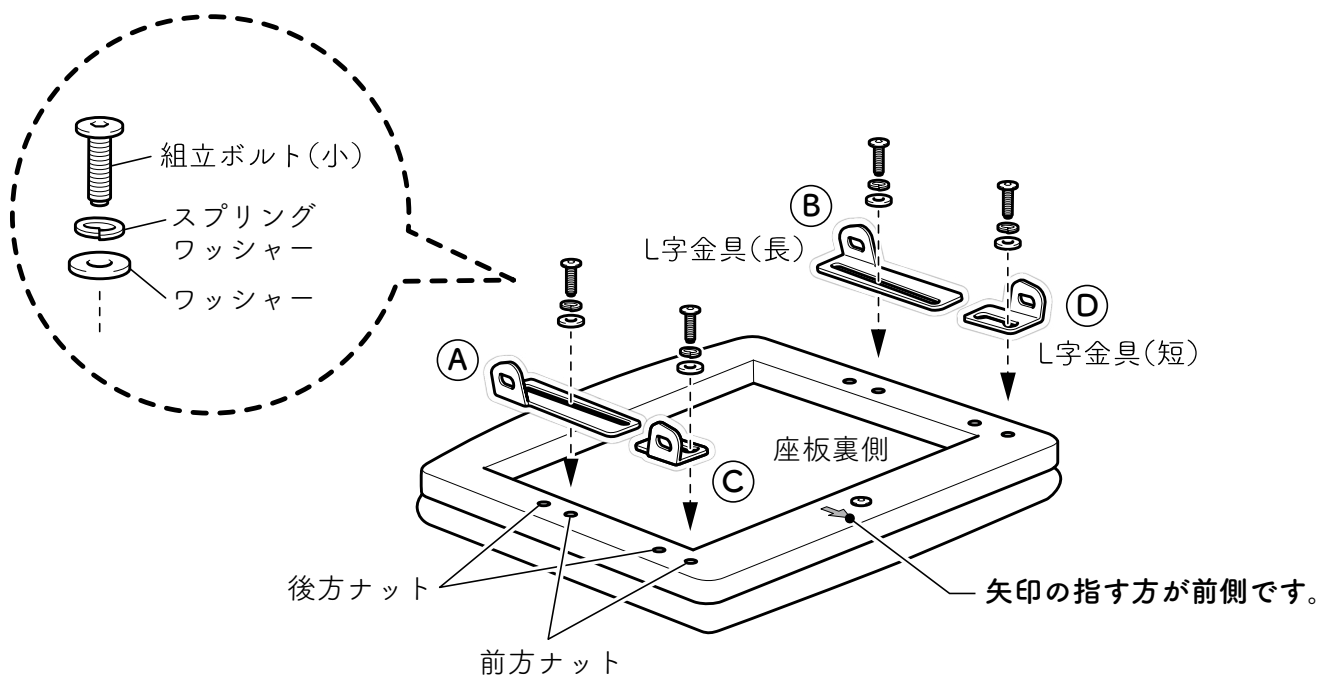


組立ボルトの取り付け位置

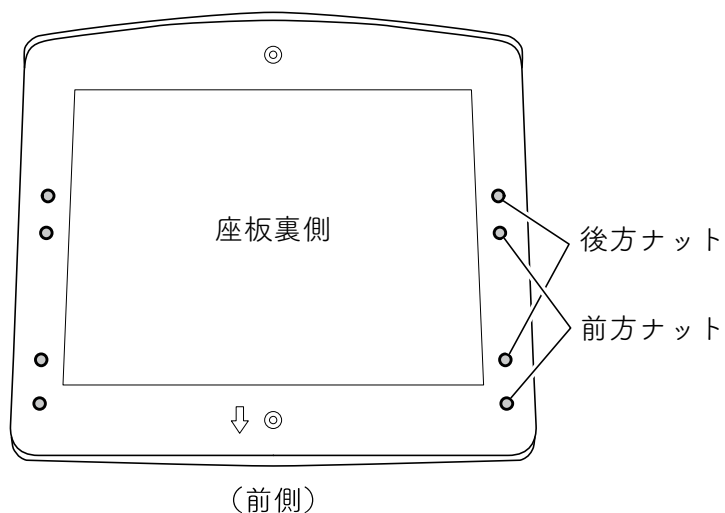


L字金具(短)のスライド

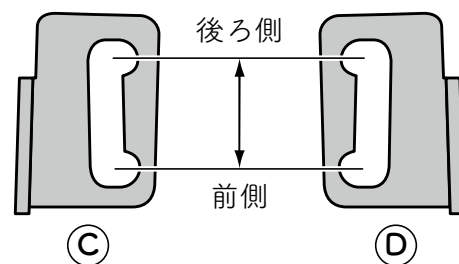


3才の場合

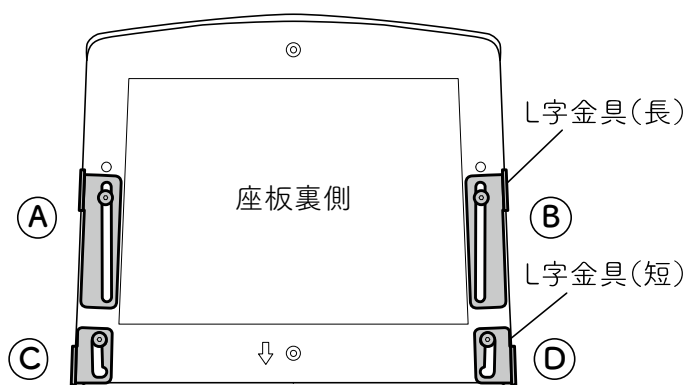


5才の場合

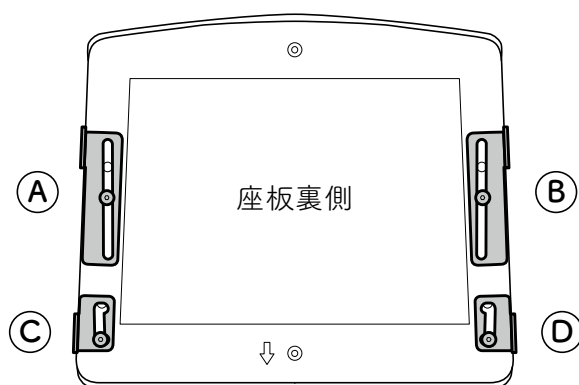

7才の場合

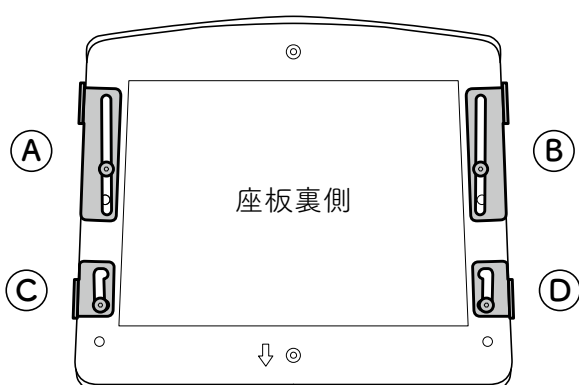

10才、大人の場合

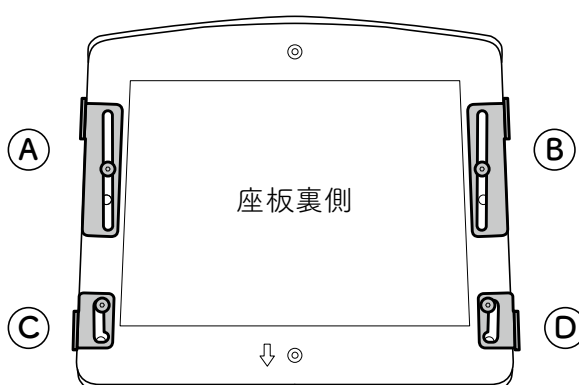


参考年齢	3才	5才	7才	10才、大人
組立ボルトの取り付け位置	前方ナット	前方ナット	後方ナット	後方ナット
L字金具(短)のスライド	後ろ側	前側	前側	後ろ側

※L字金具(長)はスライドできる程度に、組立ボルト(小)でゆるく締めてください。


5. 本体を横に倒し、座板を両脚の間に差し込みます。

「座板・足置き板の位置」(2 ページ) を参照し、
座る方の年齢の高さに合わせて座板を差し込み、
組立ボルト (小) でゆるく締めます。

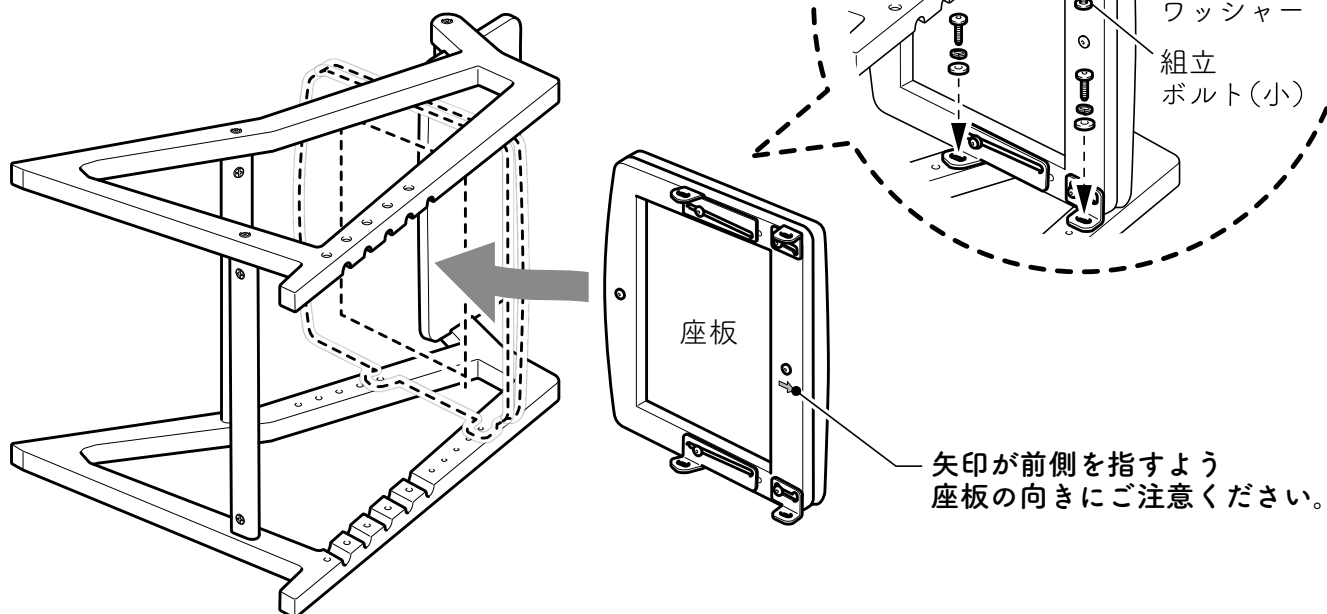


6. 本体を立て、座板を固定します。

座板が水平かどうかを確認し、組立ボルト (小) を締めます。

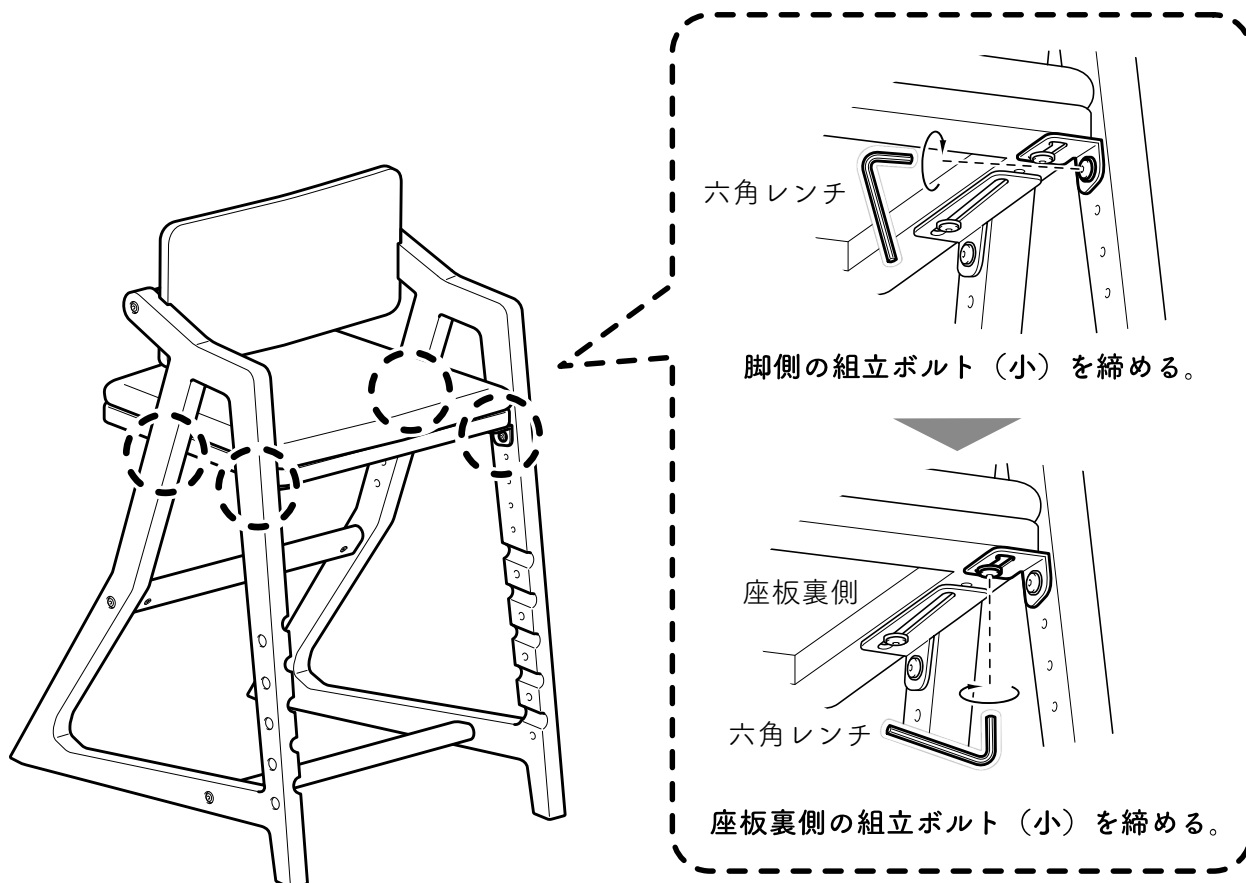

7. 足置き板を両脚の間に差し込み、組み付けます。

「座板・足置き板の位置」(2 ページ)を参照し、座る方の年齢の高さに合わせて足置き板を差し込み、組立ボルト(大)と丸ナットで両脚に組み付けます。

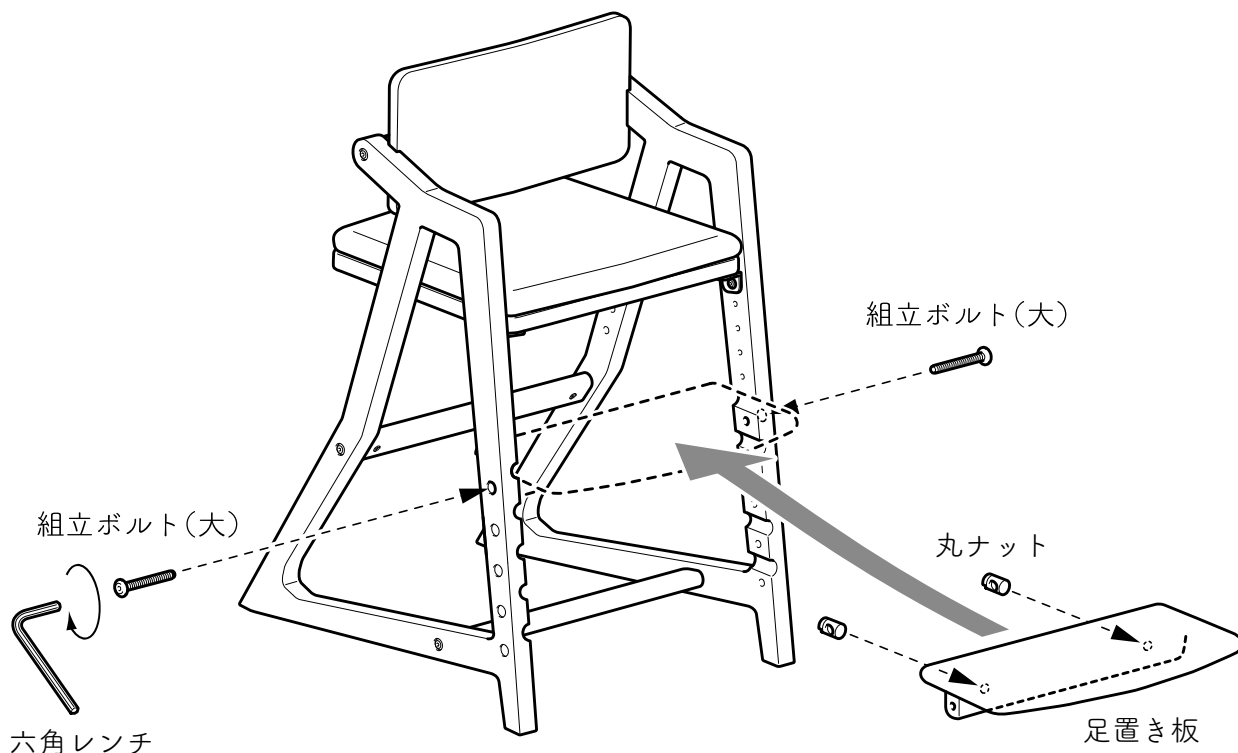


8. すべての組立ボルトをしっかりと締めます。

組立ボルトは下から上へ、左右均等に少しずつ締めます。

必要な場合は、付属のフェルトを両脚の底に貼ります。

※フェルトは本製品以外には使用しないでください。


また、貼りつけたフェルトを剥がすと、接着跡が残る場合があります。

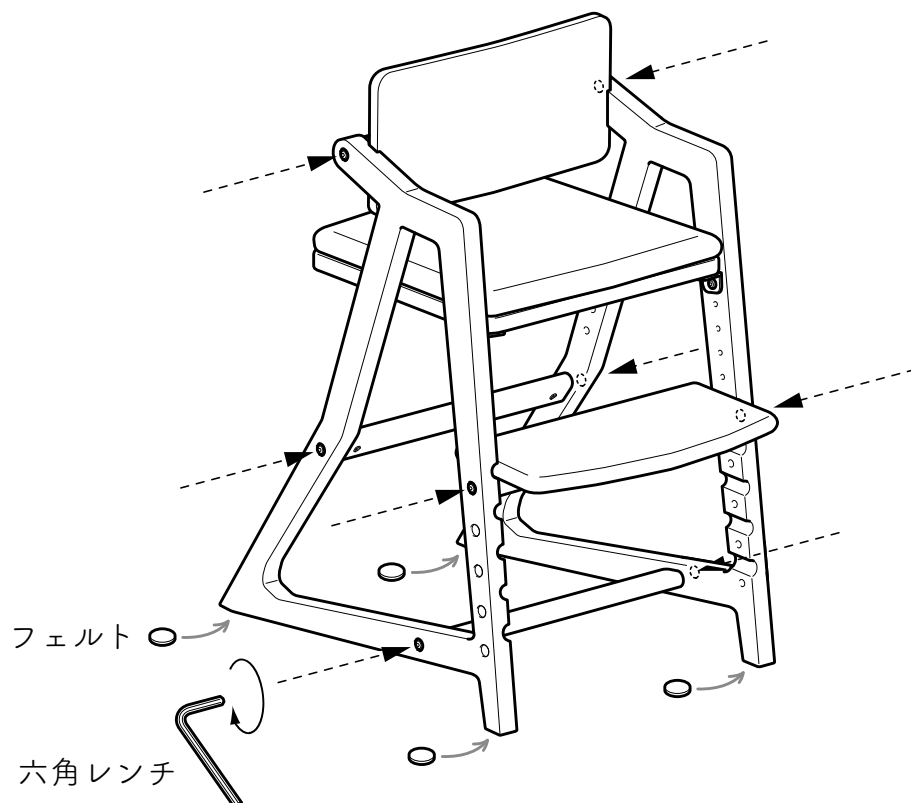



座板の高さのかえ方

1. 足置き板を取り外します。

組立ボルト（大）を外し、
足置き板を取り外します。

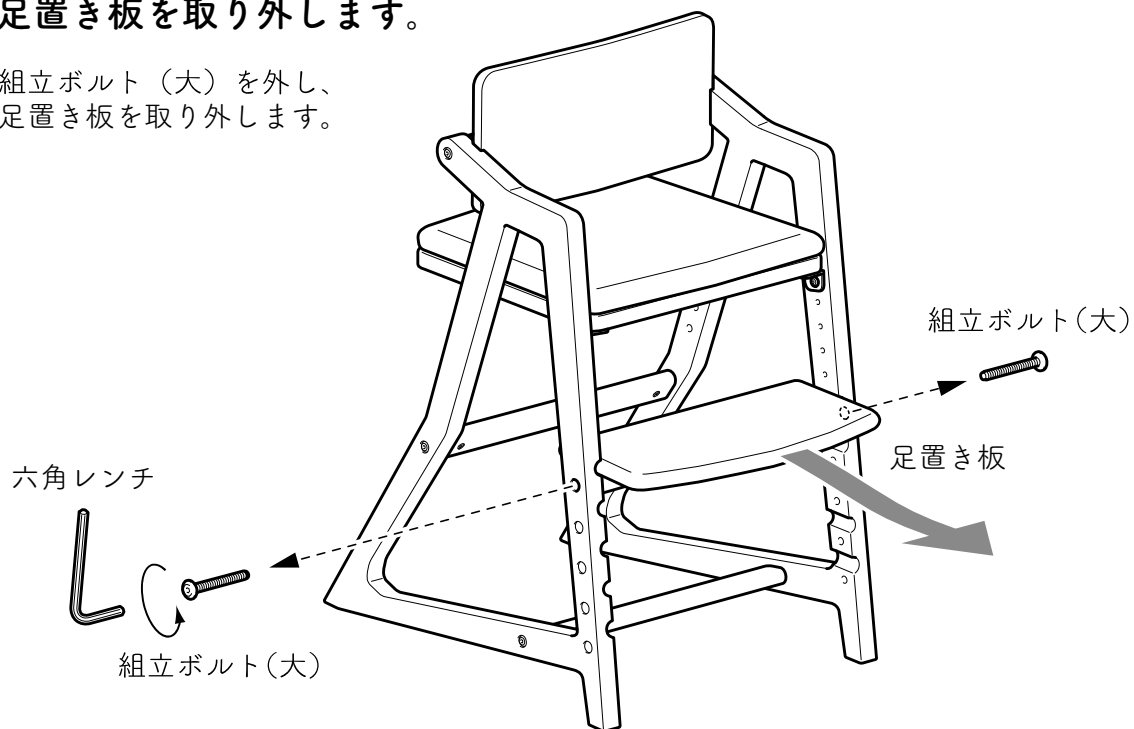

2. 本体を横に倒し、座板を固定している 脚側の組立ボルト（小）を外してから、 座板裏側の組立ボルト（小）を外します。

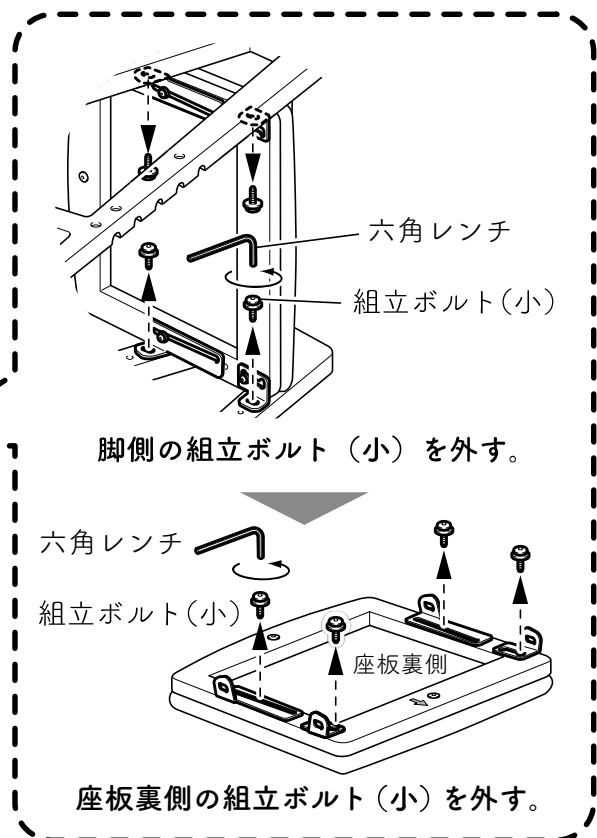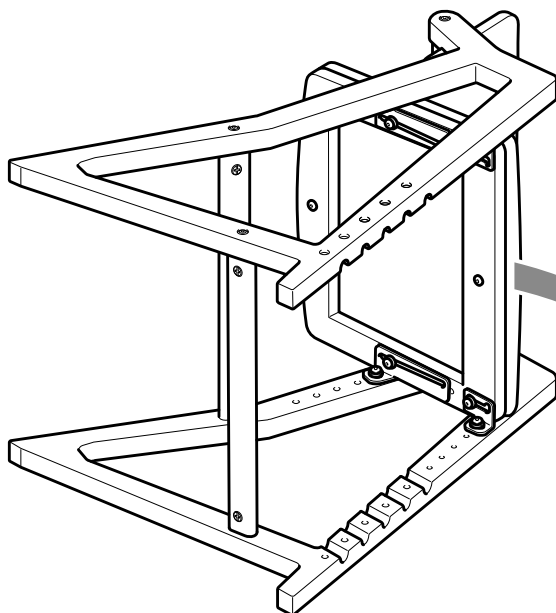


3. 座板にL字金具を固定します。

「イスの組み立て方」の6ページを参照し、座る方の年齢や体格に合わせて、
座板にL字金具を固定します。

4. 座板を両脚の間に差し込み、組み付けます。

本体を立て、座板が水平かどうかを確認し、組立ボルト（小）をしっかりと締めます。
足置き板は、「イスの組み立て方」の7、8ページを参照し、座る方の年齢や体格に合わせて組み付けます。

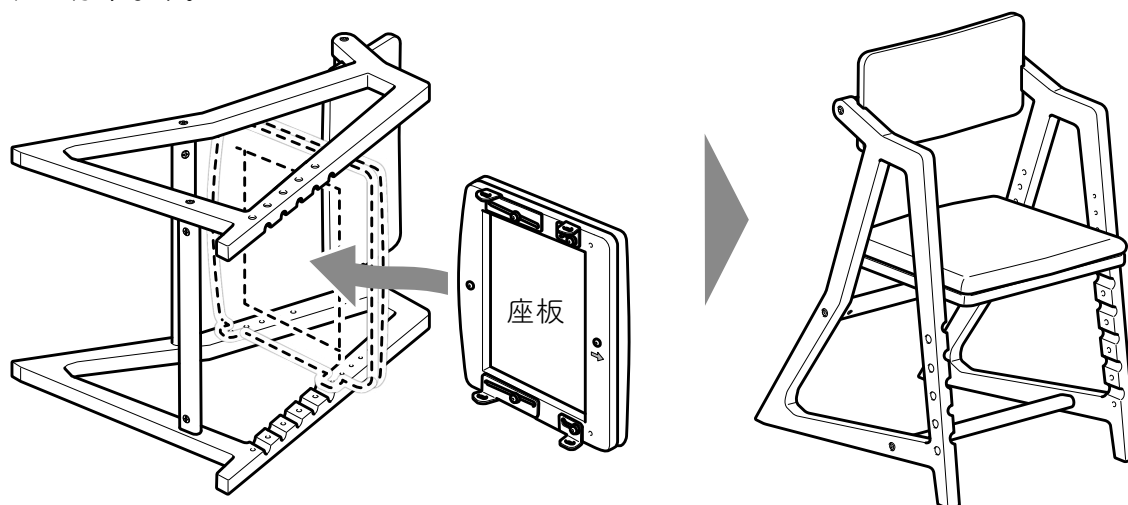

組み立て後のご注意

- ・各部が説明書通りに組みあがっているか、ご確認ください。
- ・完成後ガタつく場合は、全体的にボルトをゆるめ、座板が左右同じ奥行きかどうか、足置き板が左右同じ高さの溝にはまっているかどうかを確認し、再度すべてのボルトを少しずつ均等に締めてください。
※座板を上から軽く押さえながら、均等にボルトを締めていくと、ガタつきが直ることがあります。
- ・この取扱説明書・六角レンチはなくさないように保管してください。

お手入れ・点検の仕方

- ・お手入れの仕方
日常のお手入れは、乾いた柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液を布に浸し、よく絞ってから汚れをふきとり、乾いた布で水分を残さないようにふいてください。
※水にぬれたままで放置したり、シンナー、ベンジン、化学ぞうきん、研磨剤等を使用したりしないでください。変形・変色・塗装面を傷付ける恐れがあります。
- ・点検の仕方
ボルトのゆるみ、木部の割れ、異常音などは、ご使用前に必ずチェックしてください。
もし異常が見つかった場合はそのままにせず、すぐに処置してください。処置しても直らない時は、販売店または弊社までご相談ください。
木製の組み立て商品は、定期的なボルトの締め増しが必要です。
締め増しの前に、組み立て金具や六角レンチに異常がないかご確認ください。
六角レンチが摩耗したり、紛失したりした場合は、市販の六角レンチ（太さ4mm）もお使いいただけます。

商品名： キトコ キッズハイチェア

寸 法 : 約 幅48 × 奥行き58 × 高さ76cm
構造部材 : タモ材 張り材: 合成皮革
塗 装 : 水性塗装
生産国 : 中国
製造元 : 株式会社 大和屋

PL賠償制度付共済



保証書

保証期間はお買い上げ日から1年です。

保証規定

- 保証期間内に於いて、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保障規定に基づき無償対応しますので、ご購入店または弊社へ製品と本保証書をご提示の上、お申し付けください。
- ご購入の製品が、お客様または第三者による不適切なご使用、お取り扱いにより、故障・破損・事故その他不具合が生じた場合、弊社はその責任を負いかねます。
- 保証期間内に於いても、次の場合には原則、有償、又はお受けできない場合があります。
 - 開封後のお客様都合による御交換
 - ご購入もしくは商品受領後、1週間を過ぎた内容物の不足
 - 組み立て中における破損
 - 製品本体に取り付けられているステッカー等を剥がした場合
 - 天然木による自然変色・経年変化、伸縮に伴う表面塗装の割れ
 - 木目や材の性質などによる塗装色のバラツキ
 - ご使用後の木部以外の消耗品（マット類、付属チェアベルト、組立て部品等）に交換を
 - アウトレット・リサイクルショップ等でのご購入、第三者からの譲渡品など、いわゆる新品ではない中古品の場合
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷その他天災による故障及び損傷
 - 一般家庭以外で、業務用などに使用した場合
 - 商品に瑕疵がなく、通常使用により発生した床や壁などの周辺物への直接の傷、間接の傷、汚損など
 - 無償対象外にて、発生する宅配便などの諸経費
 - 製造中止後、必要部品の在庫が無くなった、或いは部品供給期間が過ぎた場合
 - 本保証書の紛失、又はご購入年月日、お客様氏名が未記入、或いは改ざんされている場合

無効

※本書は再発行は致しませんので大切に保管してください。

	お名前
	TEL
ご住所 〒	
購入店（店名・住所・電話番号）	お買い上げ伝票または領収書添付欄

※必ずお読み頂き、必要事項をご記入後、お買い上げ伝票又は領収書を添付の上、大切に保管してください。
※品質向上の為、予告なしに一部仕様変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



株式会社 大和屋
愛知県安城市三河安城本町2丁目8番地4
TEL 0566-72-7771
FAX 0566-72-7777
☎ 0120-27-8108（平日9～17時）

www.yamatoya-jp.com

お問い合わせ：
service@yamatoya-jp.com

お問合せは右のQRコードからも可能です。



20230620